

# Tezter

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тестер IP - видеосистем

**TIP-3,5 TIP-A-3,5**



Прежде чем приступить к эксплуатации изделия  
внимательно прочтите настояще руководство

**Составил: Мышляев И. А.**

**[www.tezter.ru](http://www.tezter.ru)**

## Оглавление

1.	Введение .....	4
	Назначение .....	4
	Комплектация .....	4
	Особенности .....	5
	Внешний вид .....	7
2.	Функциональные возможности.....	7
2.1	Основные функциональные возможности .....	7
3.	Работа устройства .....	16
3.1	Установка аккумулятора .....	16
3.2	Подключение тестера к устройствам .....	17
3.2.1	Подключение к IP-камере .....	17
3.2.2	Подключение аналоговых камер .....	18
3.2.3	Подключение аналоговых камер высокого разрешения .....	19
3.3	Меню экрана .....	19
3.3.1	PTZ controller (Меню управления поворотной камерой) .....	21
(1)	Параметры контроллера PTZ .....	22
(2)	Настройки изображения и файлов .....	25
(3)	Увеличение изображения (до 4x) и вывод видео .....	25
(4)	Снимок экрана .....	26
(5)	Запись видео .....	26
(6)	Фото. Просмотр снимков .....	27
3.3.2.	Color-bar generator (Генератор видеосигнала) .....	31
3.3.3	ONVIF .....	32
3.3.4	IPC Test (Тест IP-камер) .....	40
3.3.5	SDI Camera Test - опция .....	42
3.3.6	CVI camera test (тестирование CVI-камер).....	44
3.3.7	Тестирование TVI-камер( Опция) .....	48
3.3.8	Тестирование AHD Камер (Опция ) .....	49
3.3.9	IP address scan (Сканирование IP-адресов) .....	51

3.3.10 PING Test (Пинг) Для входа, нажмите значок .....	52
3.3.11 Cable Test (Тестирование кабеля) .....	53
3.3.12 Cable Search (Поиск кабеля) (Опция) .....	54
3.3.13 Port Finder (Определитель портов) .....	54
3.3.14 Data monitor (Монитор данных) .....	55
3.3.16 Visual Fault Locator (Визуальный определитель повреждений) .....	58
3.3.17 Digital Multi-meter (Цифровой мультиметр)-опция.....	59
3.3.18 Видеоплеер (Video Player) .....	66
3.3.19 Музыкальный проигрыватель (Music player) .....	67
3.3.20 LED lamp (Светодиодный фонарик) .....	68
3.3.21 PoE Voltage test (Тест напряжения PoE) .....	69
3.3.22 TDR cable test (Локатор повреждений и дефектов кабельных линий) - опция .....	69
3.3.23 Calculator(Калькулятор) .....	72
3.3.24 Browser(Браузер) .....	72
3.3.25 IP camera viewer (Монитор IP-камер) .....	73
3.3.26 Вывод питающего напряжения DC12V .....	74
3.3.27 Программные приложения .....	75
3.4 Выход питания DC12V 1A .....	80
3.5 Audio тест .....	81
4. Спецификация .....	81
5. Различия моделей тестеров .....	86

# **1. Введение**

## **Назначение**

Линейка тестеров TIP-3,5 представляет собой ряд многофункциональных портативных устройств, предназначенных для настройки и обслуживания аналоговых и IP-видеосистем а также других устройств безопасности.

Разрешение дисплея 480x320 позволяет воспроизводить изображение с HD-камер, а также с аналоговых камер с высоким разрешением. Поддержка спецификации ONVIF, наравне с традиционными аналоговыми методами управления, комбинации сенсорного экрана и клавиш управления делают тестеры удобными в эксплуатации и дружественными к пользователю.

Тестеры также являются удобным инструментом для тестирования сетей Ethernet. С их помощью можно тестировать напряжение PoE, производить поиск и тестирование IP-адресов с помощью PING. Тестеры могут также выполнять функции трассировщика кабелей.

Тестеры способны значительно упростить и облегчить тестирование видеосистем, поиск неисправностей и проверку видеосигнала и кабеля при монтаже, а также настройку угла положения видеокамеры, сканирование и тестирование IP-соединений. С их помощью можно легко оценить качество входящего аудиосигнала, измерить входное PoE-напряжение, осуществить передачу питания к камере, а также управление PTZ скоростной купольной камеры. С помощью этих недорогих приборов можно значительно повысить производительность труда монтажника, который сможет самостоятельно осуществлять проверку монтируемых CCTV систем, что поможет сэкономить время и снизить трудозатраты.

## **Комплектация**

1. Тестер – 1 шт.
2. Блок питания DC 5V/1A – 1шт
3. Тестер кабеля витой пары
4. Литий-ионная полимерная батарея (DC3.7V 3000mA\*ч) – 1 шт.
5. BNC–BNC кабель – 1 шт.
6. Кабель RS485 – 1 шт.
7. Оптический адаптер SC и ST – 1 шт. (только для моделей с функцией измерения оптической мощности)
8. Щупы мультиметра – 2 шт. (только для моделей с функцией мультиметра)

9. Кабель питания внешних устройств – 1 шт.
10. Аудио кабель – 1 шт.
11. Кабель BNC – зажим типа «Аллигатор» (только для моделей с функцией TDR) – 1шт.
- 12.Ремешок на шею – 1шт.
- 13.Сумка – 1 шт.
- 14.Руководство по эксплуатации – 1шт.
- 15.Флеш-карта SD 4G.

## Особенности

- 3.5" TFT-LCD сенсорный экран экран с разрешением 480 x 320;
- Поддержка камер ONVIF;
- Поддержка тестирования камер Dahua, HIKVISION, ACTI. H.264/MPEG4/MJPEG IP-камер(опция);
- Встроенный Wi-Fi, способный принимать сигнал беспроводной камеры;
- Подключение SDI-камер, запись, воспроизведение и снимки с сохранением на флеш-карте (опция);
- Запись и воспроизведение HD CVI, управление PTZ по коаксиальному кабелю и экранное меню (опция);
- Запись и воспроизведение HD TVI, управление PTZ по коаксиальному кабелю и экранное меню (опция);
- Запись и воспроизведение AHD, управление PTZ по коаксиальному кабелю и экранное меню (опция);
- Автоматическое определение и воспроизведение сигналов форматов PAL/NTSC;
- Поддержка PTZ-протоколов, таких как: Pelco-P, Pelco-D, SAMSUNG и т.д;
- Измерение пиковых значений видеосигнала, сигала Sync, сигнала цветовой вспышки и т.д (опция);
- Регулируемая яркость, контрастность, насыщенность ЖК-дисплея
- Цифровое увеличение изображения;
- Сохранение снимка экрана в формате JPG на Micro-SD карту;
- Запись и воспроизведение видео;
- Светодиодный фонарик;
- 4Gb микро-SD карта и слот для микро-SD карты;
- Подстройка параметров экрана – яркости, насыщенности, цветности;
- Функция визуального детектора повреждений оптической линии (опция);

- Функция тестирования оптических линий и измерение оптической мощности (опция);
- Усовершенствованный восьмисистемный генератор цветовых полос;
- Трассировщик кабеля(опция);
- Тестирование IP-соединения (PING) с IP-оборудованием;
- Сканирование IP-адресов, чтобы быстро найти свободный адрес для подключаемого IP-оборудования;
- Измерение PoE-напряжения;
- Тестер кабелей TDR (опция);
- Тестирование кабеля. Определение статуса соединения, отображение соответствия жил кабеля и его типа;
- Цифровой мультиметр, измерение постоянных и переменных напряжений, токов, сопротивлений (опция);
- Поддержка RS232 ,RS485 и RS422 интерфейсов; скорость потока от 600 до 115200bps (бит в секунду);
- Контроль PTZ. Поворот по двум координатам, регулирование приближения объектива, настройка фокуса, диафрагмы и установка и вызов параметров камеры;
- Выходной постоянный ток с напряжением 12В и силой 1А (DC12V 1A), для питания камеры;
- Запись и воспроизведение аудиосигнала;
- Литий-ионная полимерная батарея (DC 3.7V 3000mA\*ч) – обеспечивает работу тестера в течении 10 часов после зарядки в течении 4-5 часов;
- Сумка и ремень для удобной переноски;

## **Внешний вид**



Рис. 1-1 Внешний вид линейки тестеров: TIP-3,5

## **2. Функциональные возможности**

### **2.1 Основные функциональные возможности**

#### **Сенсорный экран и экранное меню**

В тестерах используются емкостные сенсорные экраны совместно с клавишами, что делает их более дружелюбными к пользователю. Основное меню может настраиваться путем перемещения значков функций в директорию APPS и из нее.

#### **Wi-Fi**

Пользуясь встроенным Wi-Fi, вы можете просматривать видео с удаленной камеры (если камера поддерживает такую функциональность), или присоединиться к беспроводной сети.

#### **Тестирование IP-камер**

Тестер специально создан для тестирования ONVIF IP камер. Он может воспроизводить изображение с камеры на экране размером 3.5 дюйма с разрешением 480x320.

Используя инструменты ONVIF, вы можете получать изображение с IP-камер и использовать средства управления камерой.

### **Тестирование SDI-камер(опция)**

Поддерживаются разрешения 720p 60 кадров/с., 1080p 30 кадров/с., 1080i 60 кадров/с., увеличение/уменьшение, запись, снимок экрана, просмотр и проигрывание записанной информации.

### **Тестирование HD CVI-камер(опция)**

Поддерживаются разрешения 720p 25,30,50,60 кадров/с., 1080p 25,30 кадров/с., увеличение/уменьшение, запись, снимок экрана, просмотр и проигрывание записанной информации, управление по коаксиальному кабелю и вызов экранного меню.

### **Тестирование TVI-камер(опция)**

Поддерживаются разрешения 720p 25,30,50,60 кадров/с., 1080p 25,30 кадров/с., увеличение/уменьшение, запись, снимок экрана, просмотр и проигрывание записанной информации, управление по коаксиальному кабелю и вызов экранного меню.

### **Тестирование AHD-камер(опция)**

Поддерживаются разрешения 720p 25,30 кадров/с., 1080p 25,30 кадров/с., увеличение/уменьшение, запись, снимок экрана, просмотр и проигрывание записанной информации, управление по коаксиальному кабелю и экранное меню камеры.

### **Тестирование аналоговых камер**

Воспроизведение аналогового изображения с на экране с размером диагонали 3.5" 480x320 пикселей, поддержка PAL и NTSC. Подсветка, яркость, цветность, насыщенность – подстраиваемы.

### **Измеритель уровня видеосигнала (опция)**

Устройство отображает амплитуду видеосигнала систем PAL и NTSC на цветном жидкокристаллическом дисплее и измеряет полный уровень сигнала (от пика до пика), уровень сигнала SYNC и цветовой вспышки. Возможность регулировки яркости, контрастности и насыщенности видеосигнала.

Для NTSC: уровень видеосигнала: 140±15 IRE

Для PAL: уровень видеосигнала: 1000я200 мВ

Если уровень слишком мал, это вызовет потерю качества изображения и сократит расстояние передачи по кабелю. Если уровень слишком велик, это вызовет размазывание изображения.

Уровень Sync: измерение амплитуды сигнала Sync для проверки корректности уровня видеосигнала.

Для системы NTSC, уровень Sync: 40я5IRE.

Для системы PAL, уровень Sync: 300я35мВ.

Если уровень сигнала синхронизации слишком мал, это вызовет сбой синхронизации изображения. Если уровень слишком велик, это вызовет потерю качества изображения.

Уровень цветовой вспышки: Измерение уровня цветовой вспышки позволяет проверить, достаточен ли этот уровень для переключения схемы, генерирующей цвета дисплея. Вспышка теряет амплитуду при передаче в длинном кабеле и может упасть ниже предела распознавания цвета дисплеем.

Для системы NTSC, уровень сигнала цветности: 40 IRE.

Для системы PAL, уровень сигнала цветности: 280мВ.

Если уровень сигнала цветности слишком мал, цвет не будет достаточно глубоким, некоторые детали окажутся смазанными. Если уровень слишком велик, это вызовет появление пятен на изображении. Если коаксиальный кабель окажется слишком длинным, это вызовет снижение уровня сигнала.

## **Настройка PTZ контроллера**

Производит отображение входного видеосигнала, управление поворотной камерой, а также увеличение/уменьшение изображения.

Установка управляющих параметров:

- Протокол (Pelco-D и др.)
- Порт связи (RS-485 и др.)
- Скорость передачи данных
- PTZ ID
- Скорость поворота/наклона

## **Генератор видеосигнала**

Выдает на разъем BNC сигнал, содержащий цветовую шкалу, которая позволяет вам тестировать монитор или видеорегистратор.

## **Источник питания DC12V/1A**

Тестер позволяет подключать камеры и прочие устройства с напряжением 12В DC и током потребления до 1А для тестирования видеокамер, когда поблизости нет стационарного питания.

## **Проверка аудиосигнала**

Тестирование аудиосигнала с микрофона. Есть возможность записи и последующего воспроизведения через встроенный динамик.

## **Проверка кабеля UTP**

Тестирование UTP-кабеля, обжатого разъёмом RJ45, на правильность подключения. На экран выдается тип кабеля и последовательность жил.

## **Анализ протоколов управления**

Производит поиск протоколов управления, используемых в интерфейсах RS232/RS485, может отображать команды протоколов в шестнадцатиричном формате.

Тестер позволяет также определить адрес поворотной камеры в диапазоне 0...256.

## **Цифровое увеличение изображения**

4-кратное увеличение изображения позволяет детализировать объекты. Поддерживается как для аналоговых, так и для многих IP-камер.

## **Создание снимка экрана**

Тестер позволяет создавать снимки изображения в режиме реального времени и сохранять их в формате JPEG на Micro-SD карту.

## **Запись входного видеосигнала**

Тестер позволяет записывать и сохранять входной видеосигнал в виде JPEG-кадров на micro-SD карту.

## **Воспроизведение видео**

Тестер позволяет воспроизводить ранее записанное видео.

## **Обнаружение подключенного UTP- кабеля(опция)**

Устройство подает в кабель особый вид аудиосигнала, по которому с помощью кабелеискателя (в комплекте) его легко найти.

## **Динамическое присвоение IP-адресов (DHCP)**

Тестер имеет встроенный DHCP-сервер, автоматически присваивающий IP-адрес камере или сетевому устройству.

## **Доступ к динамическому IP-адресу**

Тестер автоматически получает IP-адрес от собственного DHCP-сервера, может выдавать адреса подключенными устройствам, нет необходимости устанавливать адрес вручную.

## **Мультисегментное сканирование**

Позволяет одновременно сканировать несколько сегментов и находить IP-камеры и другое сетевое оборудование одновременно в нескольких сегментах сети.

## **Измерение пропускной способности сети**

Измерение осуществляется между двумя тестерами – один в роли приемника, другой - передатчика.

## **Сканирование IP-адресов**

Функция сканирования поможет вывести список устройств, подключенных к данной сети.

## **Тестирование IP-соединения (PING).**

Ping – утилита для проверки работоспособности сети. Принцип ее работы заключается в посылке IP-адресу запроса и ожидании от него ответа. С помощью этой функции можно проверить доступность и корректность работы сетевого устройства.

## **Определитель PoE портов**

Тестер посыпает специальный сигнал, чтобы подключенный PoE-порт начал мигать с определенной частотой. Данная функция позволит инсталляторам легко и быстро найти порт, к которому подключен кабель.

## **Измерение PoE-напряжения**

К тестеру подключается PoE-источник. Тестер позволяет измерить входное PoE-напряжение и отобразит контакты (кабеля) по которым оно передается.

## **Цифровой мультиметр(опция)**

Цифровой позволяет осуществлять следующие функции: измерение постоянного и переменного напряжения, измерение постоянного и переменного тока, измерение сопротивления, измерение емкости конденсаторов, прозвонка цепи и проверка диодов.

## **Визуальный дефектоскоп**

Визуальный дефектоскоп является источником красного лазерного излучения, помогающим находить нужные оптические волокна в их пучке. Используется для визуального определения дефектов и обрывов оптического волокна, в том числе и сквозь наружную оболочку оптических шнурков, выявления некачественных стыков оптических волокон при сварке, а также для идентификации волокон в многожильных оптических кабелях. Излучение (на длине волны 650 нм) дефектоскопа осуществляется с частотой модуляции светового потока 1 Гц или 2 Гц.

## **Измеритель оптической мощности лазерного излучения(опция)**

Измеритель мощности лазерного излучения обеспечивает измерение мощности в оптоволоконных кабелях в широком динамическом диапазоне для различных длин волн (1625нм, 1550нм, 1490нм, 1310нм, 1300нм или 850нм). Измеряет как абсолютную, так и относительную мощность (потери). Высокая чувствительность измерителя позволяет зарегистрировать малейшие изменения мощности сигнала в оптоволокне. Измерения производятся как в единицах дБм так и в милливаттах (мВт).

## **Локатор повреждений и дефектов кабельных линий (TDR)**

Данная функция позволяет измерить длину коаксиального / UTP-кабеля и произвести поиск точки обрыва или короткого замыкания.

## Встроенный FTP-сервер

На тестере можно активировать встроенный Wi-Fi или подключить его к сети с помощью порта LAN. Как только тестер войдет в сеть, можно активировать его встроенный FTP-сервер.

При активации встроенного FTP-сервера появляется возможность удаленного доступа к файлам на SD-карте тестера.



### 2.2 Описание элементов устройства



Рис. 2.2-1 Элементы экранного интерфейса и органы управления тестера TIP-3.5

Табл. 2.2-1 Элементы экранного интерфейса и органы управления тестера TIP-3.5

1		Клавиша включения/выключения тестера (нажимать и держать больше 2 секунд). Короткое нажатие – включение и выключение экранного меню
2		Клавиша «Set»
3		Вызов меню
4		Близкий фокус: фокусируется на близких объектах
5		Дальний фокус: фокусируется на дальних объектах
6		Увеличить изображение
7		Уменьшить изображение
8		Открыть/установить, подтвердить установку параметров, открыть или увеличить открыть или увеличить апертуру
9		Возврат/закрыть: Возвратиться или отменить установку параметров в меню, закрыть или уменьшить апертуру
10		Вверх, установить функцию или добавить параметр. Вращение камеры вверх
11		Вправо, выбери параметр, чье значение будет изменено Добавить значение параметра. Поворот камеры вправо
12		Влево, выбери параметр, чье значение будет изменено Поворот камеры влево
13		Вниз, установить функцию или уменьшить значение параметр. Вращение камеры вниз
14		Открыть/установить, подтвердить установку параметров, открыть или увеличить открыть или увеличить апертуру
15		Снимок экрана
16		Запись видео
17		Светодиод
18		Кнопка подтверждения
19		Возврат/закрыть: Возвратиться или отменить установку параметров в меню, закрыть или уменьшить апертуру
20		Разъемы мультиметра (опция)
21		Индикатор питания: светится зеленым, когда тестер включен или к нему подключен адаптер питания
22		Индикатор приема данных: светится зеленым, когда тестер осуществляет прием данных
23		Индикатор передачи данных по протоколу RS485/RS232: горит красным при передаче данных
24		Индикатор зарядки: горит красным, когда производится зарядка

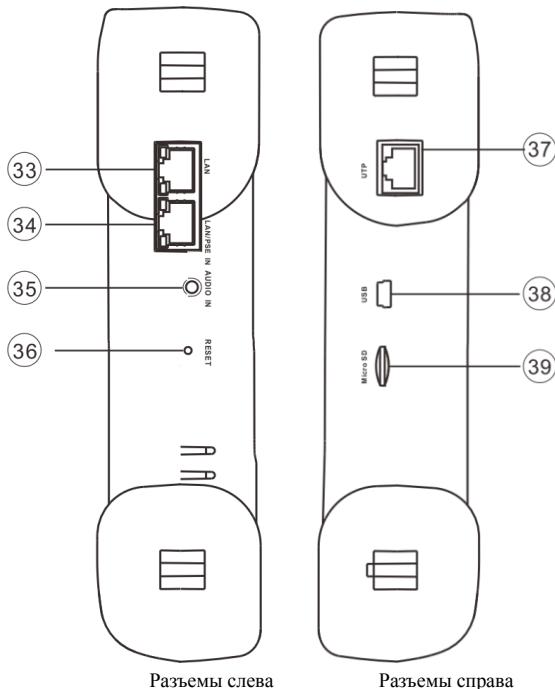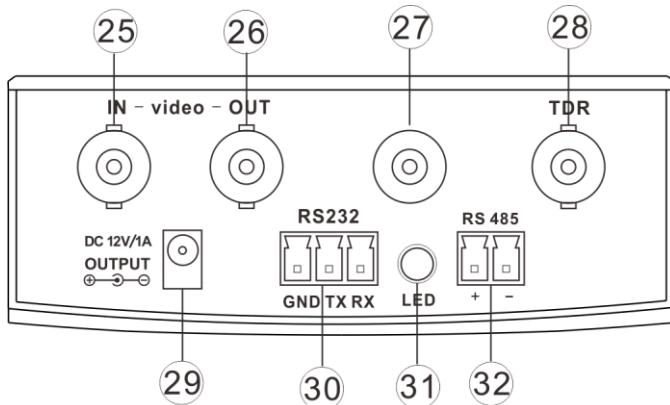

25	Вход видеосигнала (разъем BNC) (Опция)
26	Выход видеосигнала – интерфейс трассировщика кабелей (разъем BNC) (Опция)
27	Источник видимого лазерного излучения(опция)/ Интерфейс

	измерителя оптической мощности (Опция)
28	Интерфейс TDR /входы AHD, CVI и TVI (разъем BNC) (опция)
29	Выход питания DC12 1A
30	Интерфейс RS232
31	Светодиод
32	Интерфейс RS485 (для PTZ)
33	Интерфейс сети Ethernet
34	PSE IN(Power Sourcing Equipment). Интерфейс сети Ethernet + PoE, тестирование напряжения PoE.
35	Вход аналогового аудио
36	Кнопка Reset
37	Разъем для подключения кабеля витой пары: Разъем тестера витой пары/ Разъем трассировщика кабеля
38	Разъем DC12V1.5A для зарядки аккумулятора
39	Разъем Micro SD карты, поставляется совместно с картой 4Гб, поддерживает до 32Гб.

### 3. Работа устройства

#### 3.1 Установка аккумулятора

Тестер имеет встроенный литий-ионный полимерный аккумулятор. Во время перевозки батарея должна быть отключена от устройства для целей безопасности!

1. Соблюдая правильно полярность, подключите аккумулятор.
2. Для включения/выключения питания устройства держите нажатой кнопку Power в течение нескольких секунд.
3. Для полного заряда аккумуляторные батареи должны заряжаться 4-5 часов. Во время зарядки горит соответствующий индикатор .
4. После завершения зарядки индикатор автоматически выключится.
5. Если индикатор заряда аккумуляторных батарей в системном информационном меню показывает , то аккумуляторную батарею нужно зарядить.
6. Во время зарядки аккумуляторной батареи можно пользоваться устройством.

**Внимание:**

Используйте оригинальный блок питания и кабель подключения к устройству.

В первый раз использования батарея должна быть полностью исчерпана, и затем заряжаться в течение 4 или 5 часов.

**⚠** Когда индикатор  аккумулятора погаснет, батарея зарядилась примерно на 90%. Время зарядки можно продлить на 1 час (зарядка в течение 12 часов не приводит к повреждению аккумулятора).

Нажмите кнопку  в течении нескольких секунд чтобы восстановить настройки по умолчанию, если устройство работает некорректно.

**⚠** Красный и черный щуп тестера должен быть вставлен в соответствующий цветовой разъем. Избегайте подключения щупа в токовый разъем при измерении напряжения!

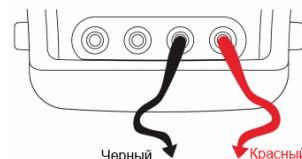


Рис 3.1-1 Подключение измерительного щупа к тестеру.

## 3.2 Подключение тестера к устройствам

### 3.2.1 Подключение к IP-камере



Рис 3.2.1-1. Подключение тестера к IP-камере.

Подключите IP-камеру к внешнему источнику питания. Затем подключите IP-камеру к порту LAN тестера. Если индикатор Link порта LAN светится зеленым, а индикатор данных мигает, значит, подключение произведено правильно. Если индикаторы не активны, проверьте питание камеры и исправность кабеля.



### **Замечание:**

Соедините внешний источник PoE (коммутатор и т.д) со входом PSE IN тестера. Подключите IP камеру ко входу LAN тестера. Питание на камеру будет поступать от внешнего источника через тестер.

**При таком подключении тестер не сможет воспроизводить изображение с камеры**, но его можно наблюдать например, на компьютере при подключении к свободному порту PoE-коммутатора.



### **Внимание!**

PoE коммутаторы или другие PoE устройства могут подключаться только к порту «PSE IN» тестера, иначе возможно его повреждение!

#### **3.2.2 Подключение аналоговых камер**

1.Подключите видеовыход камеры к разъёму «VIDEO IN» тестера. Нажмите иконку «PTZ» в меню тестера. На дисплее тестера должно появиться изображение



Рис 3.2.2-1 Подключение тестера к аналоговой камере.

2. К видеовыходу тестера "VIDEO OUT" подключается монитор, передатчики видеосигнала или другое оконечное оборудование. Тестер генерирует видеосигнал, наблюдаемый на мониторе.
3. Подключите входы RS485 PTZ-камеры к разъему тестера «RS485»(соблюдая полярность). Если камера управляется по RS232, подключите входы RS232 камеры к разъему тестера «RS232».

### **3.2.3 Подключение аналоговых камер высокого разрешения**

Подключение камер SDI,TVI,CVI и AHD производится в соответствии со следующими инструкциями.

- 1.Подключите видеовыход камеры ко входу тестера (SDI,TVI,CVI AHD)-in. На дисплее появится видеоизображение с камеры. Тестер имеет только вход(но не выход) данного сигнала.
- 2.Подключите камеру или контроллер RS485 к интерфейсу RS485 тестера(соблюдая полярность).



Рис 3.2.3-1 Подключение тестера к аналоговой камере высокого разрешения.

### **3.3 Меню экрана**

- Нажмите и удерживайте кнопку  2 секунды, чтобы включить тестер.
- Нажимайте кнопку  2 секунды чтобы выключить тестер, также можно запрограммировать время отключения.
- Коротко нажмите кнопку , чтобы войти в спящий режим, нажмите еще раз, чтобы вернуться к работе.

Если тестер не функционирует normally, и не выключается, нажмите и удерживайте клавишу  несколько секунд, тестер выключится.

При включении тестера осуществляется вход в начальное меню (Рис.3.3-1).



Рис. 3.3-1 Главное меню(1).



Рис. 3.3-1 Главное меню(2).

С помощью сенсорного экрана выберите нужный вам значок, для выхода из режима нажмите на крестик в правом верхнем углу окна. 

## Работа с SD-картой

При нажатии значка, символизирующего SD-карту в верхней правой части экрана, появляется приглашение демонтировать карту (в терминологии операционных систем семейства Linux). Если нажать OK, карта демонтируется (см. рис.3.3-2). Заново смонтировать ее можно:

- повторным нажатием на ее иконку;
- извлечь ее из разъема и повторно вставить.



Рис. 3.3-2 Приглашение демонтировать флеш-карту

### 3.3.1 PTZ controller (Меню управления поворотной камерой)

Работа с аналоговыми камерами осуществляется в меню PTZ.

Для входа, нажмите значок , для выхода -

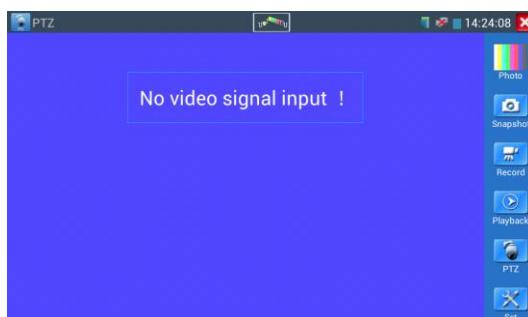


Рис.3.3.1-1 Главное окно режима PTZ

Если отсутствует видеосигнал (не подключена видеокамера), на экране появится соответствующее сообщение

(«No video signal input»).

Нажмите значок для входа в режим измерения амплитуды сигнала. Вы можете воспользоваться также функциями данного режима, значки которых расположены справа по периметру окна:

- Snapshot;
- Photo;
- Record;
- Playback;
- PTZ;
- Set.

Нажатие иконки Snapshot делает и автоматически сохраняет на флеш-карте снимок с экрана.

Нажатие иконки Photo позволяет просмотреть ранее сделанные снимки экрана.

Нажатие иконки Playback позволяет записать видео в виде копии с экрана тестера и автоматически сохранить его на флеш-карте.

Нажатие иконки PTZ вызывает вход в окно настройки (рис.3.3.1-2).

### (1)Параметры контроллера PTZ

При нажатии на иконку PTZ появляется окно настройки протокола управления камерой (RS485) – см. рис.3.3.1-2.

Для входа, нажмите значок



Рис.3.3.1-2 Окно настройки протокола управления камерой (RS485)

Можно установить следующие параметры:

- Протокол
- Порт связи
- Скорость передачи данных

- PTZ ID
- Скорость поворота/наклона
- Настройка/вызов предустановленной позиции

## A. Протокол

Используйте сенсорный экран, или нажмите кнопку или для перемещения курсора между параметрами.

Затем нажмите кнопку или для изменения параметров.  
Для сохранения изменений нажмите кнопку **OK**.

Если требуется вернуться все измененные и несохраненные значения к изначальным, то нажмите кнопку **Cancel**.

Поддерживаемые протоколы (**Protocol**): PELCO-P/D, YAAN, YAAN-0, Samsung, Panasonic, Lilin-FAST, Lilin-MLP2, Molynx, Minking A01, AD 168(M-B), AD Manchest, Fastrax, CBC, LC-NEW, WV-CS850, SONY-EVI, LG-MULTIX, DAT-SD, PEARMAIN, Vicon, Vcltp, DH-YTC06, SANYO-SSP, Santachi, BOSH OSRD, TeleEye DM2, HD600, Hikvision, Kalatel 304, Kalatel ASC, Minking B01, SAMSUNG SPD, SIEMENS, ALEC. Список может быть дополнен в новых версиях ПО (прошивках).

## B. Port

Переместите курсор на строку выбора порта подключения к PTZ-камере.  
Возможные типы портов: RS485, RS232.

## C. Baud

Переместите курсор на строку **Baud** (скорость передачи данных) и выберите поддерживаемую скорость PTZ-камеры.

Поддерживаемая тестером скорость передачи данных:  
600/1200/2400/4800/9600/19200/57600/115200 бит/с.

## D. Address

В данной строке нужно ввести ID PTZ-камеры (0~254).

Возможные адреса (Address): 0-16384.

## E. Pan speed(Horizontal speed)

В данной строке выбирается скорость поворота PTZ-камеры.

Horizontal Speed (скорость поворота камеры): 0, 1, 2...63.

## F. Tilt Speed(Vertical speed)

В данной строке выбирается скорость наклона PTZ-камеры.

Vertical Speed (скорость наклона камеры): 0, 1, 2...63.

## G. Set Present Position(Set PS)

Установка предустановленной позиции. Возможные значения: 1...128.  
Нажмите и выберите "Set PS", установите и сохраните номер текущей позиции.

#### H. Call the present position(Go PS): 1, 2...128.

Режим позволяет вернуться к изначальному номеру предустановленной позиции. Камера сразу перемещается в заданное положение, зум-объектив, фокус и диафрагма автоматически изменяется на предварительно заданные параметры, изображение с камеры отображается на мониторе.



⚠ Проверьте и установите на тестере протокол, порт, адрес и скорость передачи такие же, как и на PTZ-камере, чтобы ей управлять.


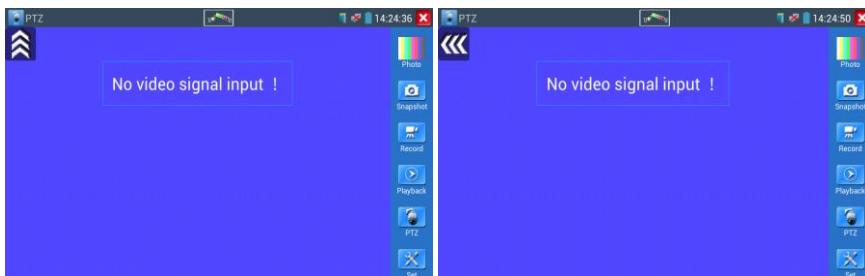


Рис.3.3.1-3 Управление движением

После подключения управляемой камеры, на дисплее устройства отображается изображение с камеры. После настройки протокола, типа соединения, скорости передачи данных и адреса пользователь может управлять камерой следующими способами:

##### 1. Управление движением камеры с помощью клавиш:

Нажмайте клавиши для управления движением.



Нажмите или для открытия/закрытия диафрагмы

Нажмите или для настройки фокуса вручную.

Нажмите или для настройки увеличения.

##### 2. Управление движением камеры с помощью сенсорного экрана:

Тестер позволяет также управлять камерой с помощью сенсорного экрана

движениями пальца вниз, вверх, вправо и влево.

## (2)Настройки изображения и файлов

При нажатии иконки Set появляется окно с управляющими элементами для установки яркости, контраста, насыщенности цвета аналогового изображения, а также пути для записи снимков экрана и записи видео, при этом поддерживаются как ручной так и автоматические режимы записи.

Если выбрать ручной режим записи, можно задать имя файла.

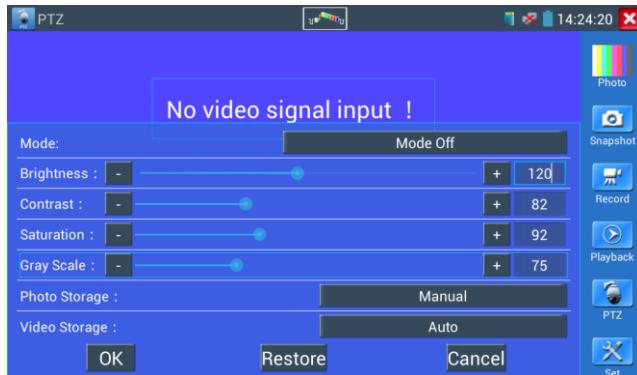


Рис.3.3.1-4 Настройки изображения и файлов

## (3)Увеличение изображения (до 4x) и вывод видео

Увеличение изображения (до 4x) производится путем нажатия кнопки (вход в режим масштабирования), а далее производится двумя пальцами точно так же, как и во всех устройствах на основе системы Android. После того, как изображение увеличено, можно рассмотреть отдельные его части, сдвигая рисунок в желаемом направлении. Выход из режима увеличения производится повторным нажатием кнопки .  
Сделать то же самое без использования сенсорного экрана можно, используя кнопки и .

**Внимание:** Является нормальным, если при увеличении аналогового изображения при разрешении 720x480 оно становится нечетким. Но для цифрового сетевого изображения с разрешением до 1920x960 его увеличение всегда очень четкое. Это очень полезно при инсталляции IP-камер.

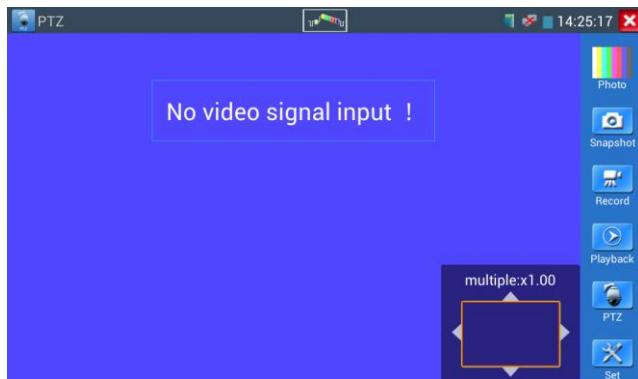


Рис.3.3.1-5 Увеличение и уменьшение изображения

#### (4) Снимок экрана

**Snapshot:** Нажмите иконку "Snapshot", чтобы сделать копию изображения экрана и сохранить его на карту памяти. Если вы выберите сохранение в ручном режиме, появляется диалоговое окно "Input Name", для ввода определяемого пользователем имени файла для сохранения на SD-карте, если выбрано сохранение в автоматическом режиме, тестер автоматически сохраняет файлы после снимка (диалоговое окно не появляется).

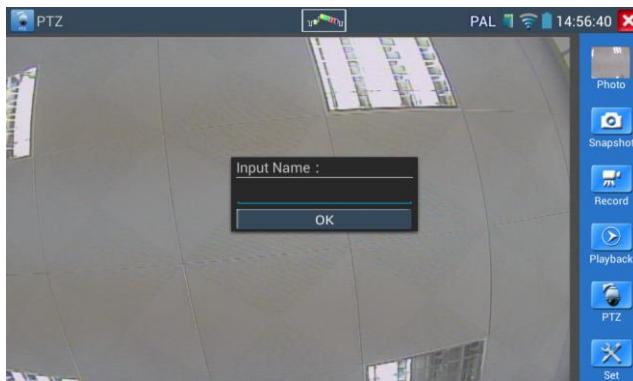


Рис.3.3.1-6 Диалоговое окно ввода имени снимка экрана

#### (5) Запись видео

Нажмите кнопку "Record", чтобы начать запись. Когда тестер начинает записывать, появляется мигающий значок записи в виде красной точки на

экране и появляется таймер времени записи, если щелкните значок "Запись" еще раз, запись остановится и будет сохранена на SD-карте. Если выбрать ручной режим сохранения, перед началом записи появляется диалоговое окно Input Name(Ведите имя), где можно ввести имя сохраняемого файла. Если выбрано сохранение в автоматическом режиме, тестер автоматически сохраняет видеофайлы после того, как запись завершена.

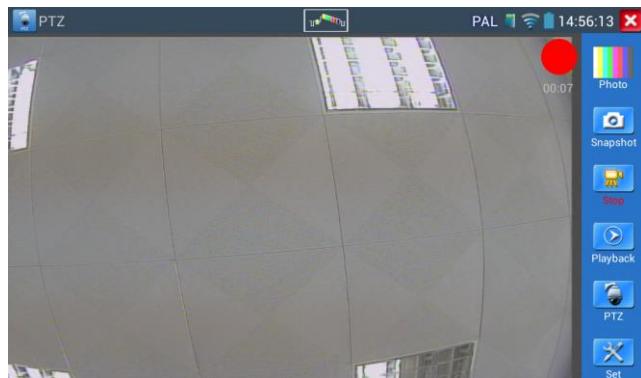


Рис.3.3.1-7 Запись видео

## (6) Фото. Просмотр снимков

Нажмите иконку «Photo», выберите соответствующий значок снимка для просмотра. Двойное нажатие вызовет разворот фото для просмотра на полном экране. Повторное двойное нажатие вызовет возврат.



Рис.3.3.1-8 Просмотр снимков

Для удаления или переименования, нажмите и удерживайте значок нужной картинки, до появления

окна, изображенного ниже



Рис.3.3.1-9 Удаление и переименование снимков

Нажмите значок для выхода и возврата режим PTZ.

#### (7) Воспроизведение записанного видео

Нажмите значок “**Playback**” для воспроизведения списка видеофайлов, используйте двойной щелчок для воспроизведения, нажмите значок для возврата в главное меню.



Рис. 3.3.1-10 Воспроизведение сохраненных видеозаписей

Для удаления или переименования, нажмите и удерживайте значок нужной картинки.

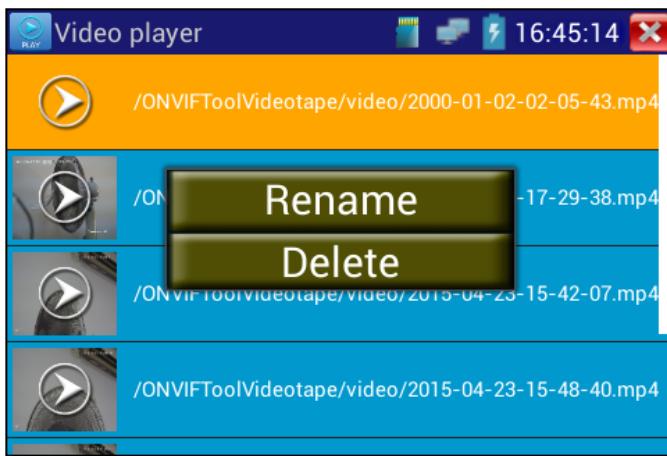


Рис. 3.3.1-11. Меню переименования или удаления видеофайлов

**⚠** Видеофайлы можно воспроизводить, выбрав значок “Video Player” в главном меню тестера.

#### (8) Измеритель уровня сигнала (опция)

**Video level meter:** Нажмите значок для входа в режим.

Тестер может выполнять измерения амплитуды сигнала NTSC и PAL от пика до пика (PEAK to PEAK), уровни сигналов SYNC, уровня цветовой вспышки COLOR BURST. Когда тестер принимает аналоговый сигнал, результаты измерений показываются в левом нижнем углу экрана.

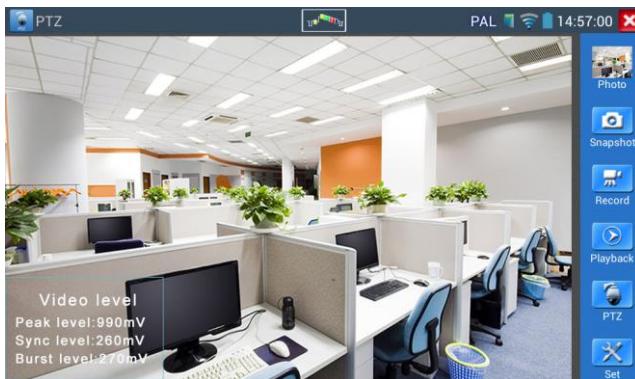


Рис. 3.3.1-12. Результаты измерений

Единицы измерения: для PAL – милливольты (mV), для NTSC - IRE.

**Video Level**  
Peak-to-peak leve (NTSC) = 140 IRE  
PAL = 1000 mV




Рис.3.3.1-13. Уровни синхроимпульсов и сигнала цветовой вспышки

Таблица 3.3.1-1

NTSC	Уровень видеосигнала	140я15IRE
	Уровень цветовой вспышки (COLOR BURST)	40я5IRE
	Уровень сигнала SYNC	40я5IRE
PAL	Уровень видеосигнала	1000я200mV
	Уровень цветовой вспышки (COLOR BURST)	300я35mV
	Уровень сигнала SYNC	300я35mV

Тестер отображает амплитуду видеосигнала систем PAL и NTSC на цветном жидкокристаллическом дисплее и измеряет полный уровень сигнала (от пика до пика), уровень сигнала SYNC и цветовой вспышки. Возможность регулировки яркости, контрастности и насыщенности видеосигнала.

Для NTSC: уровень видеосигнала: 140я15 IRE

Для PAL: уровень видеосигнала: 1000я200 мВ

Если уровень слишком мал, это вызовет потерю качества изображения и сократит расстояние передачи по кабелю. Если уровень слишком велик, это вызовет размазывание изображения.

Уровень Sync: измерение амплитуды сигнала Sync для проверки корректности уровня видеосигнала.

Для системы NTSC, уровень Sync: 40я5IRE.

Для системы PAL, уровень Sync: 300я35мВ.

Если уровень сигнала синхронизации слишком мал, это вызовет сбой синхронизации изображения. Если уровень слишком велик, это вызовет потерю качества изображения.

Уровень цветовой вспышки: Измерение уровня цветовой вспышки позволяет проверить, достаточно ли этот уровень для переключения схемы, генерирующей цвета дисплея. Вспышка теряет амплитуду при передаче в длинном кабеле и может упасть ниже предела распознавания цвета дисплеем.

Для системы NTSC, уровень сигнала цветности: 40 IRE.

Для системы PAL, уровень сигнала цветности: 280мВ.

Если уровень сигнала цветности слишком мал, цвет не будет достаточно глубоким, некоторые детали окажутся смазанными. Если уровень слишком велик, это вызовет появление пятен на изображении. Если коаксиальный кабель окажется слишком длинным, это вызовет снижение уровня сигнала.

### 3.3.2. Color-bar generator (Генератор видеосигнала)

В режиме генератора тестовых изображений тестер способен генерировать и выдавать на разъем Video Out несколько типов тестовых картинок в системах PAL или NTSC.

Подключите CCTV-тестер к внешнему монитору или видеорегистратору, для входа в режим генератора нажмите иконку TV OUT  в главном меню.



Рис.3.3.2-1 Тестовая картинка

Двойной клик пальцами по картинке вызывает переход к полному экрану, клик по значку  - выход из режима.

Применение:

1. При монтаже купольной камеры, тестер посыпает цветовую тестовую картинку на монитор в центре мониторинга. Если монитор получает эту картинку, это означает, что видеоканал передачи работает нормально. На основе полученной цветовой картинки, центр мониторинга может судить, имеет ли канал передачи потери или помехи.
2. Тестер посыпает чистый цвет (например, белый или черный), чтобы проверить, имеет ли монитор слишком яркие или наоборот черные точки.

Для выхода нажмите клавишу 

### 3.3.3 ONVIF

**ONVIF**, Открытый форум по интерфейсам для сетевого видео (Open Network Video Interface Forum) — отраслевая международная организация, которая занимается разработкой стандартизованных протоколов для взаимодействия различного оборудования и программных средств, входящих в состав систем безопасности (IP-камер, IP-кодеров, видеорегистраторов, контроллеров доступа и т.п.). Средства ONVIF поддерживают два режима тестирования - HD и LD. Если видеокамера генерирует поток MPEG4, выберите режим отображения ONVIF SD. Если на выходе вашей камеры поток H.264, то используйте режим ONVIF HD. В режиме SD, если разрешение сетевой камеры 720P или выше, могут образовываться задержки изображения. В то же время в режиме HD, если поток сетевой камеры H.264, тестер может свободно выводить изображение с разрешением до 1080p.



Рис.3.3.3-1 Выбор режима (ONVIF или HD ONVIF)

Нажмите значок для входа в ONVIF(режим LD), иконка HD ONVIF служит для входа в режим HD.

При входе тестер произведет автоматическое сканирование различных сетевых сегментов на присутствие ONVIF камер, и разместит список, содержащий наименование и адрес камеры в левой части экрана(Device-List). Если список окажется пуст, попробуйте нажать кнопку Refresh.

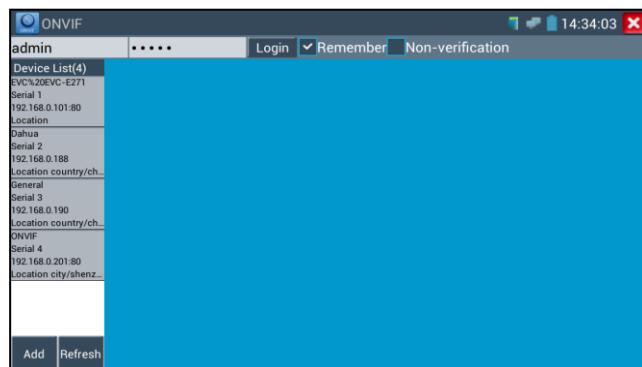


Рис.3.3.3.-2 Окно режима ONVIF

Если некоторые IP камеры не определяются тестером, нажмите кнопку «Add» слева внизу, здесь пользователи могут вписать камеру вручную, но URL-адрес должен быть идентичен сервисному адресу камеры ONVIF.

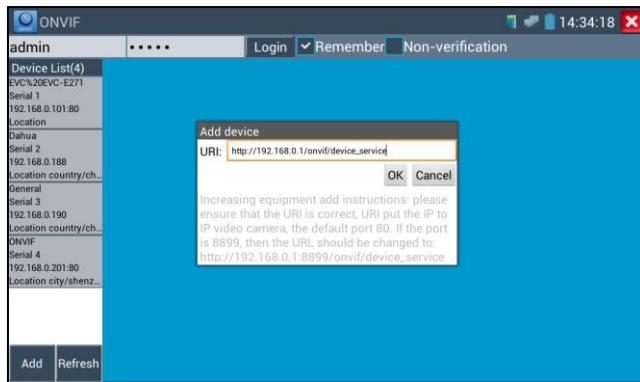


Рис.3.3.3-3 Ввод параметров камеры вручную

Нажмите имя ONVIF камеры ниже заголовка “Device List”, тестер будет показывать относящуюся к IP-камере информацию и настройки (заголовки «Device Set», «Time Seting», «Maintenance», «Network Set», «User Set», «Live Video», «Video Streaming», «Image Set», и т.д.). Некоторые функции смогут работать только после авторизации на IP-камере.

Для начала работы введите имя пользователя камеры и пароль для входа, нажмите имя ONVIF камеры ниже заголовка “Device List”.

Некоторые камеры не требуют ввода имени пользователя и пароля для входа в систему администрирования, в этом случае выберите “Non-verification” чтобы войти в камеру.

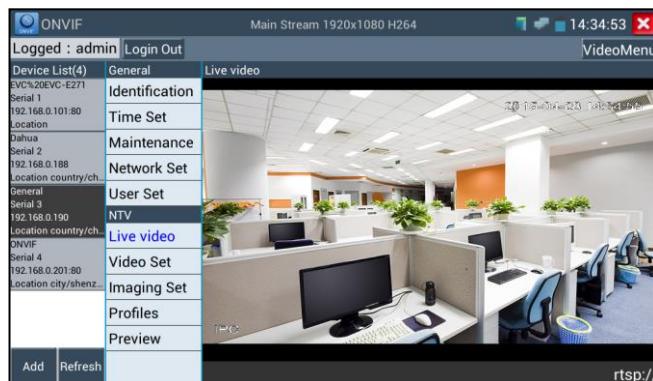


Рис.3.3.3-4 Функции и настройки камеры ONVIF  
Просмотр Live Video

**Live Video** (Видео в реальном времени): нажмите кнопку "Live Video", появится изображение с IP-камеры. Двойной щелчок по изображению,

вызывает его отображение на полном экране. Повторный двойной щелчок вызывает возврат к обычному режиму просмотра. Изображение можно увеличить двумя пальцами, раздвигая их на сенсорном экране. Когда изображение увеличено, нажмите влево, вправо, вверх и вниз на изображение, чтобы просмотреть каждую деталь.

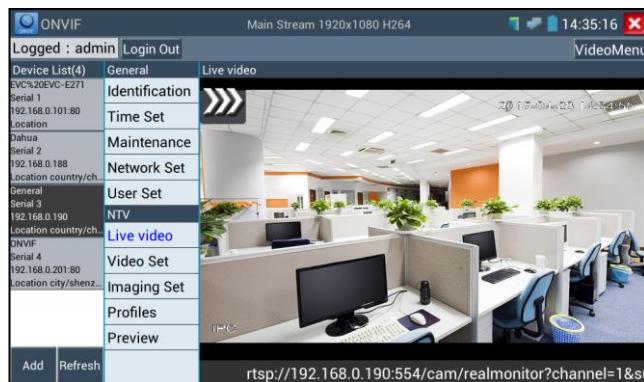


Рис.3.3.3-5 ONVIF PTZ управление

**ONVIF PTZ управление:** нажмите на изображение, сдвигая его влево, вправо, вверх, вниз, увеличивайте или уменьшайте масштаб, IP-камера будет вращаться соответственно, направление вращения отображается на левом верхнем углу изображения.

**Zoom in image:** нажмите кнопку чтобы войти в режим увеличения изображения, нажмите еще раз, чтобы выйти.

Изображение можно увеличить двумя пальцами, раздвигая их на сенсорном экране. Когда изображение увеличено, нажмите влево, вправо, вверх и вниз на изображение, чтобы просмотреть каждую деталь.

Когда изображение увеличено, если не работать на сенсорном экране, можно работать с помощью клавиатуры. Нажмите клавишу чтобы увеличить изображение, нажмите клавишу чтобы уменьшить изображение, нажмите клавиши вверх и вниз, чтобы переместить изображение.

Изображение может быть увеличено только в режиме LD (значок "ONVIF" означает режим LD).

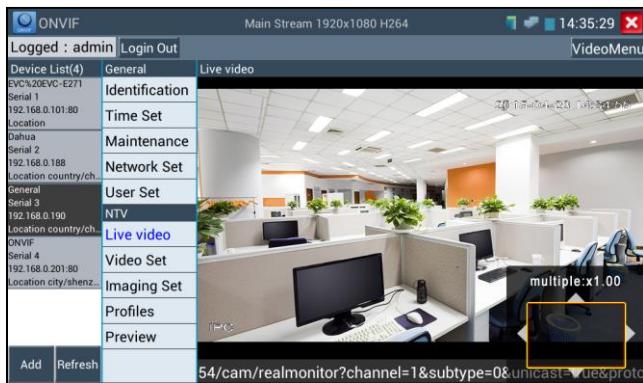


Рис.3.3.3-6 Масштабирование изображения  
(режим ONVIF)

**Video streaming:**(параметры видеопотока) Нажмите кнопку “**Video Set**” чтобы войти в режим.

Установите разрешение воспроизведения IP-камеры, нажмите“OK“ для сохранения результатов.

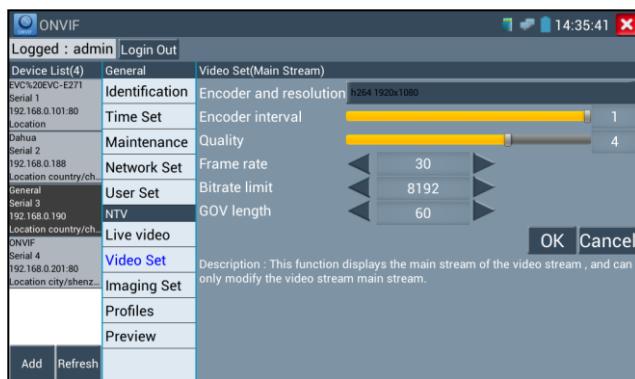


Рис.3.3.3-7 Установка параметров разрешения при воспроизведении

**Image settings:** (параметры изображения): Нажмите кнопку “**Image Set**”, подстройте параметры изображения - яркость, насыщенность, контраст и т.д.

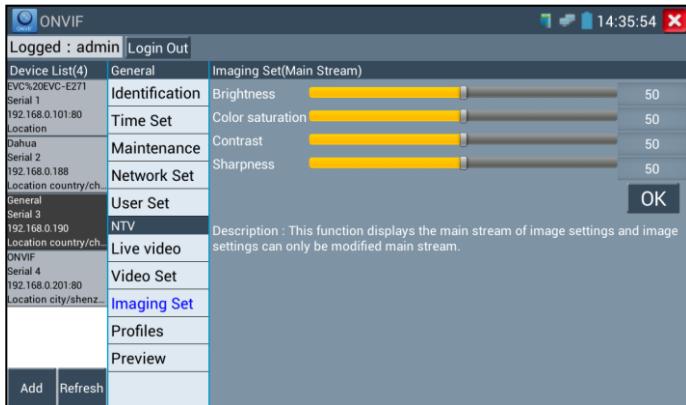


Рис.3.3.3.-8 Настройка параметров изображения

**Profiles:** При входе в режим «Profiles», можно просмотреть текущие файлы конфигурации, а также переключаться между основным и дополнительным потоками.

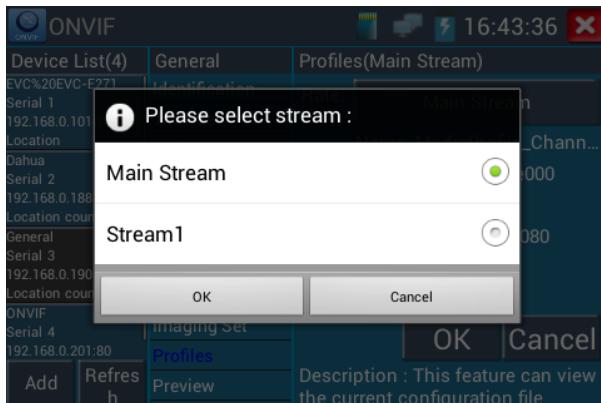


Рис.3.3.3.-9 Переключение между основным и дополнительным потоками

**Preview pictures:** Просмотр, увеличение, уменьшение картинки, ручное и автоматическое обновление.

**Network setting:** (Сетевые установки) Нажмите кнопку “Network Set” для смены IP-адреса и других установок. Некоторые камеры не поддерживают смену IP-адреса, в этом случае изменения просто не сохраняются.

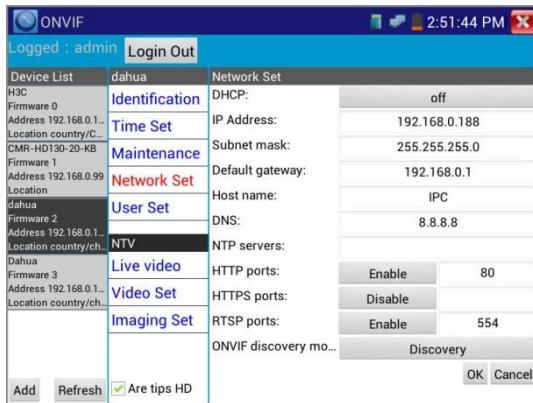


Рис.3.3.3-10 Сетевые установки (настройки IP протокола)

**Snapshot(Снимок):** Нажмите кнопку **Snapshot**, чтобы сделать копию изображения экрана и/или сохранить его на карту памяти. Если вы выберите сохранение в ручном режиме, появляется диалоговое окно **Input Name**, для ввода определяемого пользователем имени файла для сохранения на SD-карте, если выбрано сохранение в автоматическом режиме, тестер автоматически сохраняет файлы после снимка.

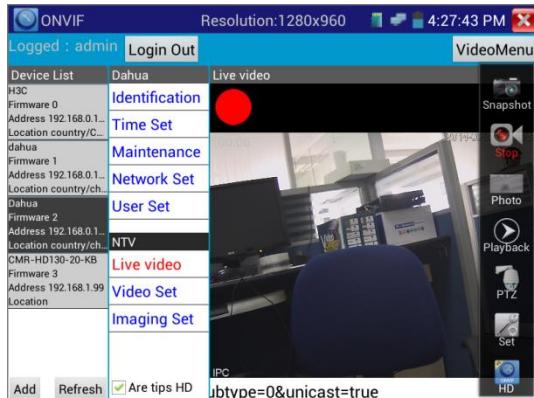


Рис.3.3.3-11 Запись видео

**Record(Запись):** нажмите кнопку "Record", чтобы начать запись. Когда тестер начинает записывать, появляется мигающий значок записи в виде красной точки на экране, если щелкните значок "Запись" еще раз, запись остановится и будет сохранена на SD-карте. Если выбрать ручной режим сохранения, перед началом записи появляется диалоговое окно **Input**

**Name**(Ведите имя), где можно ввести имя сохраняемого файла. Если выбрано сохранение в автоматическом режиме, тестер автоматически сохраняет видеофайлы после того, как запись завершена.

**Set(Установить)**: Нажмите значок **Set** для установки автоматического или ручного способа сохранения изображения или видеозаписи. При автосохранении имена файлов генерируются автоматически, при ручном сохранении имя файла задается пользователем.

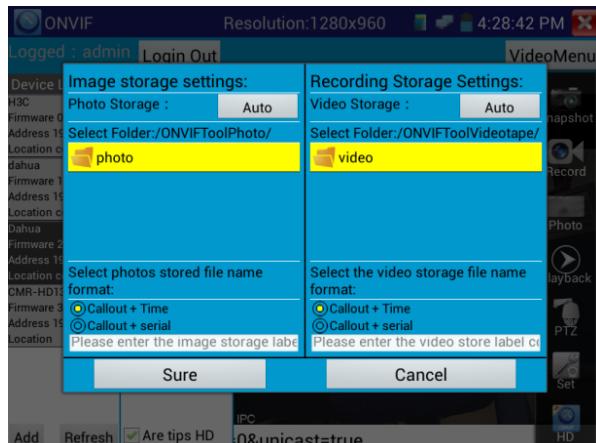


Рис. 3.3.3-12 Параметры сохранения

**Playback** : Нажмите значок “Playback” для воспроизведения видеофайлов, двойной щелчок для воспроизведения, нажмите значок **X** для выхода из режима.

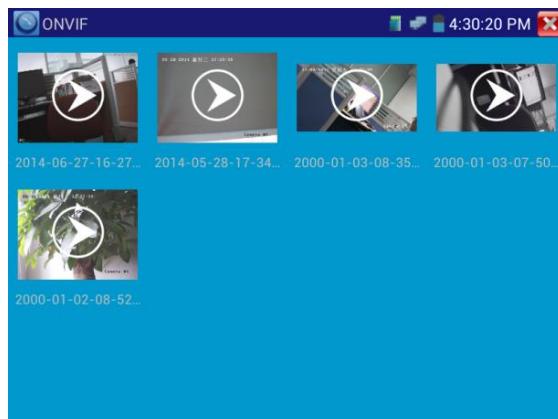


Рис. 3.3.3-13 Воспроизведение сохраненных видеозаписей

Продолжительное нажатие на значок видеофайла позволяет переименовать его или удалить.

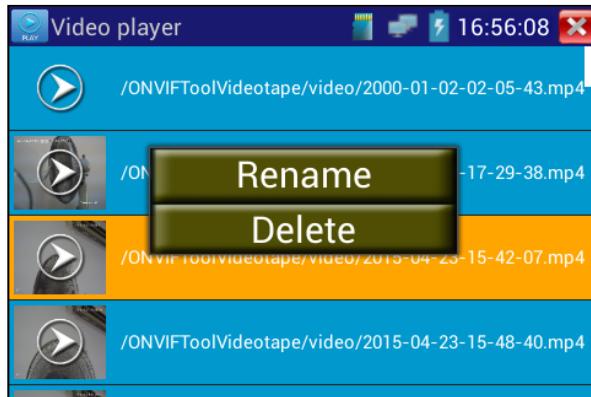


Рис. 3.3.3.-14. Меню переименования или удаления видеофайлов

**⚠** Видеофайлы можно воспроизводить, выбрав значок “Media Play” в главном меню тестера.

Для выхода нажмите клавишу **CLOSE** **RETURN**

### 3.3.4 IPC Test (Тест IP-камер)

Для входа в режим , нажмите значок



IPC тест используется для работы с IP-камерами, такими, для которых в ПО тестера имеются драйверы. Тестер поддерживает режимы HD и SD (стандартное разрешение). Если IP-камера генерирует поток MPEG4, выберите режим отображения SD. Если камера генерирует H.264, следует использовать режим IPC HD.

Режим тестирования IP-камер позволяет просматривать изображения высокой четкости, делать снимок экрана, производить запись видео и его воспроизведение. В настоящее время тестер поддерживает только ограниченный перечень IP-камер некоторых брендов, включая Dahua, Hikvision, Kodak, Samsung и т.д. Перечень может быть расширен в дальнейшем, в т.ч. по запросам пользователей.

Если окажется, что камера еще не интегрирована в тестер, попробуйте воспользоваться режимом ONVIF или приложением RTSP.

**⚠ Внимание:** Этот режим тестирования может быть использован пока только для некоторых IP-камер, например Dahua, Hikvision, и т.д., но пожалуйста, обратите внимание, что камеры одного и того же бренда могут иметь различные типы программного обеспечения, и таким образом, быть несовместимыми с тестером.

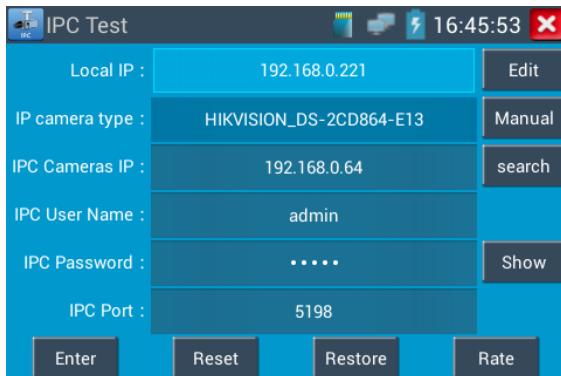


Рис.3.3.4-1 Интерфейс режима IPC-тест

**Local IP:** IP-адрес тестера. Нажмите **Edit** для установки IP-адреса и остальных параметров, нажмите **Set** для сохранения, нажмите значок для выхода.



**IP camera type :** Нажмите на кнопку выбора типа IP-камеры, откроется выпадающий лист брендов, таких как Honeywell , Kodak, Tiandy, Aipu-waton, ACTi, WoshiDA и т.д. Если бренд предоставил официальные протоколы, то можно выбрать тип камеры, ее адрес, имя пользователя и пароль, нажать кнопку “Official” для входа в интерфейс отображения изображения камеры.

**IPC Camera's IP:** Введите IP-адрес камеры, нажмите “search” для автоматического сканирования IP-адресов. Лучше напрямую подключить IP-камеру к тестеру, чтобы тестер искал только один IP-адрес. Если же тестер подключен, например, к PoE коммутатору, он будет искать среди нескольких IP-адресов.

**IPC User Name:** Введите имя пользователя камеры.

**IPC Password:** Введите пароль пользователя камеры.

**IPC Port :** Выберите тип камеры, номер порта выставлен по умолчанию, его не надо изменять.

После того, как установки произведены, нажмите “Enter” для входа в интерфейс изображения камеры.

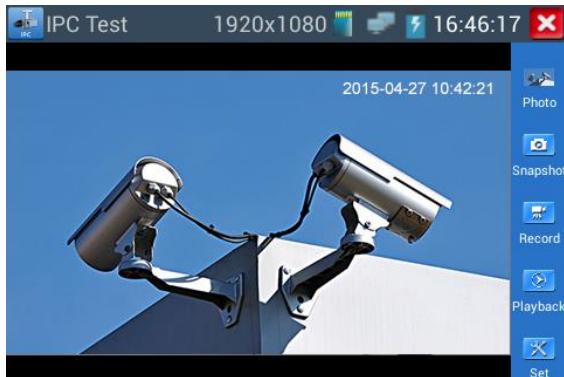


Рис.3.3.4-2 Интерфейс изображения IP- камеры

Если произошла ошибка в сетевых установках камеры, или камера не подключена, тестер может выдать сообщение “Network Error”.

Нажмите **X** для выхода из интерфейса изображения камеры.

**⚠** В режиме IPC Test, на окне отображения изображения с видеокамеры, есть значок “Video Menu”, при его нажатии появится инструментальная панель со значками: Snapshot, Record, Photo, Playback, PTZ, Set, и.т.д. Смысл этих функций полностью аналогичен описанному в разделе ONVIF.

### 3.3.5 SDI Camera Test - опция

Для входа, нажмите значок

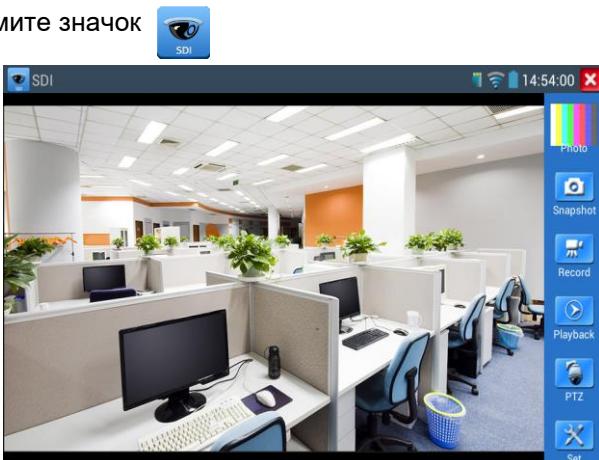


Рис.3.3.5-1 Интерфейс отображения изображения IP- камеры

Данная функция реализована лишь для некоторых моделей тестера.  
Функция предназначена для тестирования SDI-камер, купольных камер и управления функциями PTZ.

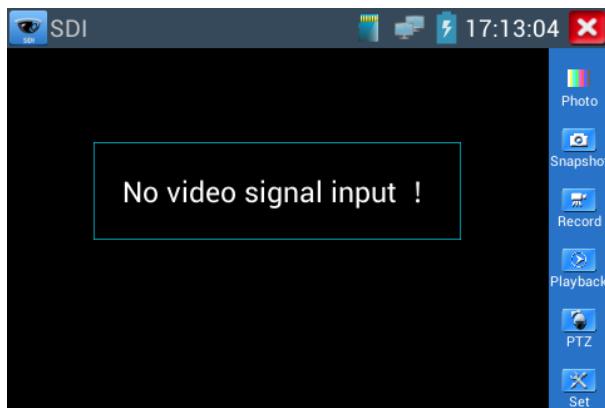


Рис.3.3.5-2 Отсутствие входного сигнала от IP- камеры

Когда тестер принимает изображение от SDI-камеры, он показывает ее данные, или свойства.

Дважды щелкните изображение, оно займет весь экран.

Тестер поддерживает следующие разрешения:

1280x720P 25 Гц  
1280x720P 30 Гц  
1280x720P 50 Гц  
1280x720P 60 Гц  
1920x1080P 25 Гц  
1920x1080P 30 Гц  
1920x1080I 50 Hz  
1920x1080I 60 Hz

Когда SDI-тестер определяет, что разрешение входного изображения от камеры равно 1080p 60Hz или 1080p 50Hz, на экране тестера появляется сообщение: "**Does not support playing 1920\*1080p 60Hz**" ("1920\*1080p 60Hz" не поддерживается).

Если сигнал от SDI-камеры отсутствует, на экране тестера появляется сообщение "**NO video signal input!**" ("Видеосигнал на входе отсутствует").

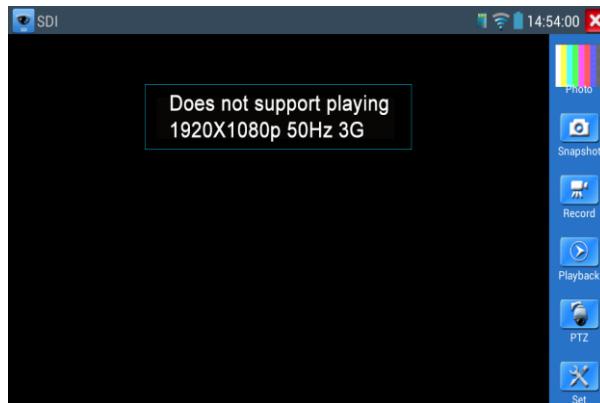


Рис.3.3.5.-3 Сообщение тестера о том, что данное разрешение не поддерживается.

Выберите соответствующую функцию на правой боковой инструментальной панели, “Snapshot(Снимок)”, “Record(Запись)”, “Photos (Фото)”, “Video playback(Воспроизведение видео)”, “PTZ control(Управление PTZ)”, “Video Brightness and Storage set(Настройка яркости и места хранения изображения)”, описания этих функций полностью аналогичны описанному ранее в разделе 3.3.1 настоящего руководства.

Нажмите чтобы выйти.

### 3.3.6 CVI camera test (тестирование CVI-камер)

Для входа в режим нажмите значок

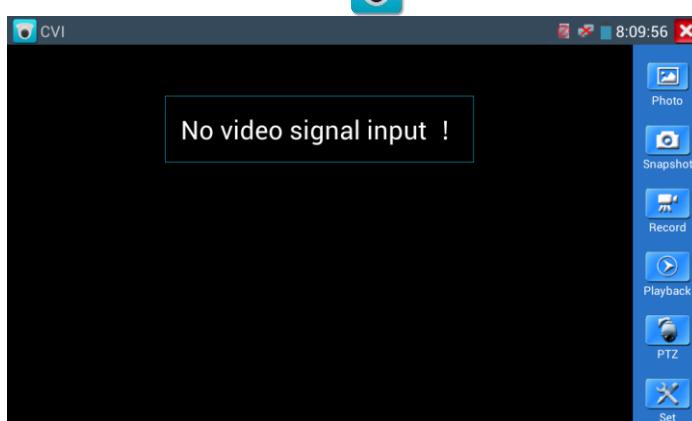


Рис.3.3.6.-1 Главное окно режима CVI в отсутствии сигнала

Когда тестер принимает сигнал HD CVI, он показывает разрешение видеозображения вверху экрана.

Тестер поддерживает следующие разрешения:

1280x720P 25 кадров/с

1280x720P 30 кадров/с

1280x720P 50 кадров/с

1280x720P 60 кадров/с

1920x1080P 25 кадров/с

1920x1080P 30 кадров/с

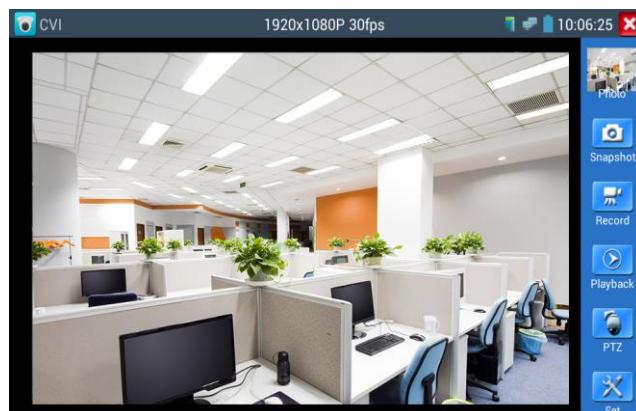


Рис.3.3.6.-2 Главное окно режима CVI при наличии сигнала от SDI-камеры

## PTZ

Нажмите иконку “PTZ” на правой панели.



Рис.3.3.6.-3 Окно режима PTZ

Настройки протокола выполняйте так же, как это описано в п. 3.3.1 настоящего документа.

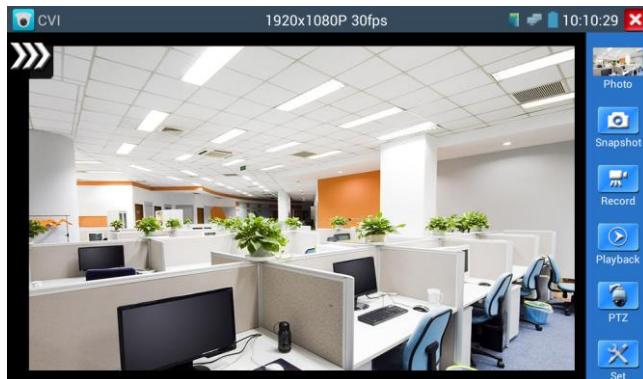


Рис.3.3.6.-2 Управление перемещением камеры с помощью сенсорного экрана

Управление движением камеры с помощью клавиш:

Нажимайте клавиши  для управления движением.

Нажмите  или  для открытия/закрытия диафрагмы

Нажмите  или  для настройки фокуса вручную.

Нажмите  или  для настройки увеличения.

Управление движением камеры с помощью сенсорного экрана:

Тестер позволяет также управлять камерой с помощью сенсорного экрана движениями пальца вниз, вверх, вправо и влево.

## Настройки протокола RS485



Рис.3.3.6.-4 Настройки RS-485 (1)



Рис.3.3.6.-4 Настройки RS-485 (2)

Настройки протокола выполняйте так же, как это описано в п. 3.3.1 настоящего документа.

## Меню камеры

Нажмите **Coaxitron** и выберите **Menu**.

Коакситрон (Coaxitron) - проприетарный протокол для передачи данных компании Pelco.

С помощью этого протокола можно посыпать управляющие PTZ-сигналы для управления камерой прямо по коаксиальному кабелю.

Ведите код адреса камеры, нажмите **OK**, затем нажмите кнопку или , затем воспользуйтесь кнопками .



Рис.3.3.6.-5 Установка параметров протокола Coaxitron

## Режимы Snapshot ,Record, Photo Viewer and Video Playback (Снимок экрана, Запись, Просмотр фото и Воспроизведение)

Выполняется аналогично указанному в пункте 3.3.1 Video monitor test настоящего документа.

### Save setting (настройки сохранения файлов)

Для входа нажмите иконку Set на правой инструментальной панели.

Поддерживаются ручное и автосохранение. Выбрав ручное сохранение, пользователь может самостоятельно назначить имя файла и сохранить его.



Рис.3.3.6.-6 Настройка параметров сохранения  
Для выхода нажмите клавишу **CLOSE RETURN**

### 3.3.7 Тестирование TVI-камер( Опция)

Для входа в режим нажмите значок

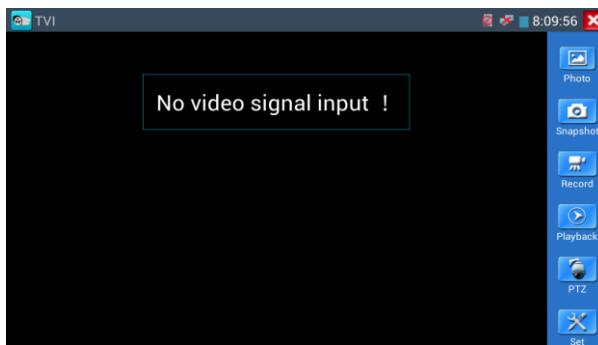


Рис.3.3.7.-1 Главное окно режима TVI в отсутствии сигнала

Когда тестер принимает сигнал HD TVI, он показывает разрешение видеоизображения на верней панели экрана.

Тестер поддерживает следующие разрешения:

1280x720P 25 кадров/с

1280x720P 30 кадров/с

1280x720P 50 кадров/с

1280x720P 60 кадров/с

1920x1080P 25 кадров/с

1920x1080P 30 кадров/с

1920x1080P 50 кадров/с

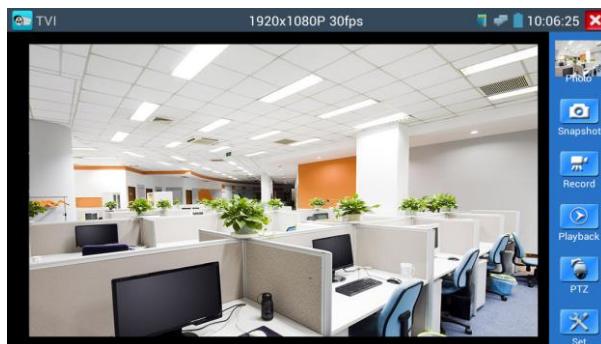


Рис.3.3.7.-2 Главное окно режима TVI в режиме воспроизведения с камеры

1920x1080P 60 кадров/с

Более подробные инструкции (управление PTZ, установки Coaxitron, снимки экрана, запись и воспроизведение и т.д.) – в пункте 3.3.6 (Тестирование CVI-камер).

Для выхода нажмите клавишу CLOSE  
RETURN

### 3.3.8 Тестирование AHD Камер (Опция )

Для входа в режим нажмите значок



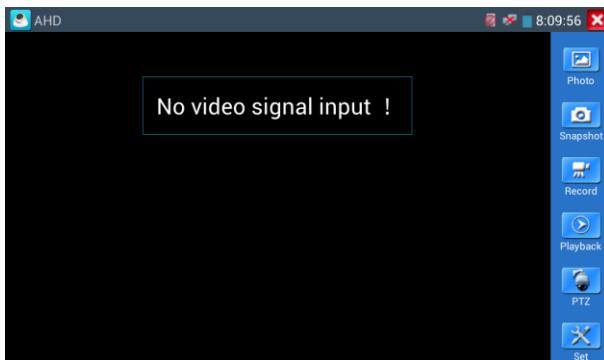


Рис.3.3.8.-1 Главное окно режима AHD в отсутствии сигнала

Когда тестер принимает сигнал HD TVI, он показывает разрешение видеоизображения на верней панели экрана.

Тестер поддерживает следующие разрешения:

1280x720P 25 кадров/с

1280x720P 30 кадров/с

1920x1080P 25 кадров/с

1920x1080P 30 кадров/с

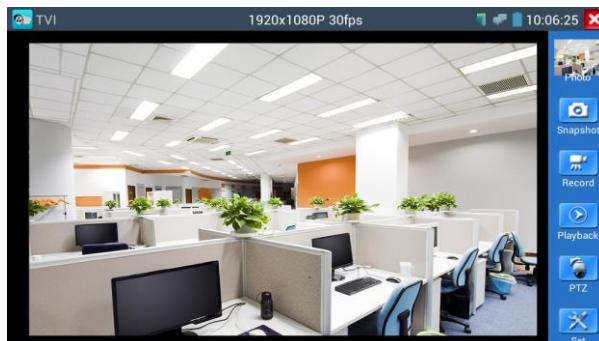


Рис.3.3.8.-2 Главное окно режима AHD в режиме воспроизведения с камеры

### PTZ по коаксиальному кабелю

Технология AHD позволяет по одной линии с видеосигналом передавать управляющие сигналы для контроля встроенного меню и движения PTZ-камер. Такая технология управления получила название **UTC** и является современным решением для замены RS-485.

Нажмите иконку PTZ справа. В появившемся окне введите:

1. Port: UTC

2. Coaxitron: PTZ



Рис.3.3.8.-3 Настройка параметров PTZ по коаксиальному кабелю

Более подробные инструкции (снимки экрана, запись и воспроизведение и т.д.) – в пункте 3.3.6 (Тестирование CVI-камер).

Для выхода нажмите клавиши  

### 3.3.9 IP address scan (Сканирование IP-адресов)

Для входа, нажмите значок 

Подключите кабель к порту **LAN** тестера, задайте начальный и конечный IP-адрес диапазона, сегмент IP-адреса сети тестера (может быть такой же или отличаться от сегмента сети сканируемого сетевого устройства), затем нажмите кнопку "Пуск", чтобы начать сканирование. Для определения количества открытых портов на IP-адресе можно воспользоваться процедурой их определения. Для этого необходимо ввести IP-адрес в окно ввода функции «Port Number Scan» (Сканирование номера порта) для сканирования, с помощью данной функции можно определить номера портов сканируемого устройства.



Рис.3.3.9-1 Окно сканирования IP-адресов

Для выхода нажмите клавишу

### 3.3.10 PING Test (Пинг) Для входа, нажмите значок



Подключите Ethernet-кабель к порту LAN, установите локальный IP-адрес(Local IP) тестера, введите адрес цели или адрес назначения, (Remote Host IP), размер пакета(Packet Size,) время жизни пакета(Packet time), Таймаут(Timeout) и т.д.(кроме IP-адреса назначения, все остальные параметры необязательны), нажмите "Пуск". Если адрес назначения доступен, на экране появится ответ. Если ответа не получено, необходимо проверить правильность подключений.

**Применение:** Использование функции Ping является самым популярным инструментом отладки сети. Она отправляет запросы протокола ICMP указанному узлу сети и фиксирует поступающие ответы Reply). Время между отправкой запроса и получением ответа позволяет определять двусторонние задержки (RTT) по маршруту и частоту потери пакетов, то есть косвенно определять загруженность на каналах передачи данных и промежуточных устройствах. Программа ping является одним из основных диагностических средств в сетях TCP/IP и входит в поставку всех современных сетевых операционных систем. Если ping проходит, значит подключененная IP-камера или Ethernet-порт другого сетевого оборудования работает нормально и IP- адрес назначения является правильным.

```

PING 192.168.0.111 (192.168.0.111) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.111: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.17 ms
64 bytes from 192.168.0.111: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.581 ms
64 bytes from 192.168.0.111: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.567 ms
64 bytes from 192.168.0.111: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.586 ms
--- 192.168.0.111 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3010ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.567/0.727/1.176/0.260 ms

```

Рис.3.3.10-1 Листинг выполнения команды Ping.

Для выхода нажмите клавишу CLOSE  
RETURN

### 3.3.11 Cable Test (Тестирование кабеля)

Для выхода в режим нажмите значок

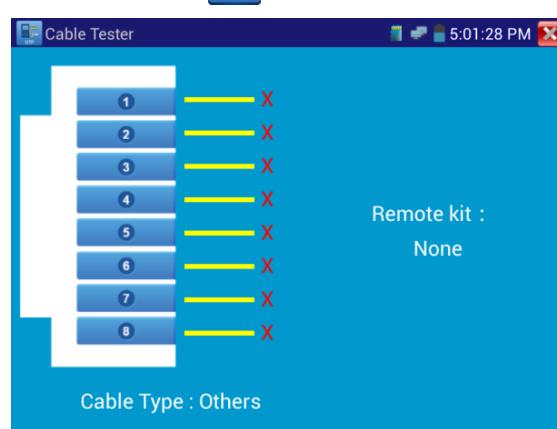


Рис. 3.3.11-1 Тестер кабеля

Эта функция позволяет протестировать многожильный LAN-кабель (витая пара) или телефонный кабель. Подключите кабель локальной сети или телефонный кабель между тестером и кабельным тестером-щупом (кабельный тестер должен быть включен). И тогда состояние подключения, тип кабеля и последовательность жил кабеля отобразится на экране тестера. Максимальное количество жил - 255.

Для выхода нажмите клавишу CLOSE  
RETURN

### 3.3.12 Cable Search (Поиск кабеля) (Опция)

Для входа, нажмите значок

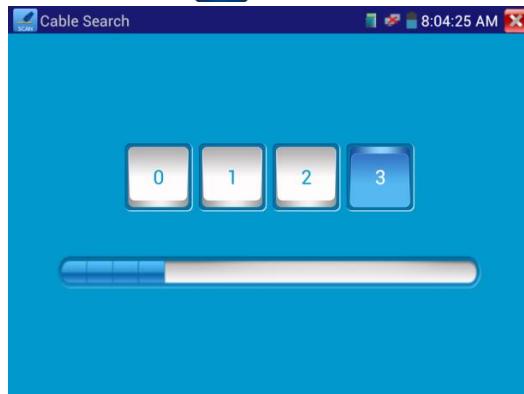


Рис.3.3.12-1 Генератор сигнала.

Подключите трассируемый кабель витой пары к разъему UTP/SCAN тестера, или трассируемый кабель другого типа к BNC-разъему VIDEO OUT тестера через переходник). Нажмите кнопки с цифрами на экране, чтобы настроить тип звука. Можно выбрать 4 типа аудиосигнала. Включите кабельный тестер, настройте кнопками нужную чувствительность и громкость звука. Используйте медный штырь кабельного тестера для поиска. Если при приближении щупа к кабелю будет слышен громкий звук, самый громкий среди остальных, значит, мы нашли кабель, соединенный с тестером. Светодиодная лампа на щупе позволяет удобно работать в темном месте или в ночное время. В щупе в качестве источника питания используются две батареи (размер AAA). Эта функция удобна для, нахождения концов кабелей, идентификации грязных кабелей при обеспечении безопасности инженерных сетей и т.д. При поиске кабеля BNC, подключите один разъем-крокодил к центральной жиле, другой к оплетке.



**Примечание:** Батареи кабельного тестера должны вставлены в правильной полярности - в противном случае это может привести к повреждению тестера.



**Примечание:** При передаче звукового сигнала от тестера к кабельному тестеру на полезный сигнал может накладываться шум и помехи от других источников сигналов.

Для выхода нажмите клавишу CLOSE  
RETURN

### 3.3.13 Port Finder (Определитель портов)

Для входа, нажмите значок



Рис.3.3.13-1 Определитель портов

Подключите кабель к порту "LAN" тестера, нажмите кнопку **Пуск** или **Start**, тестер посыпает специальный сигнал таким образом, что подключенный сетевой порт коммутатора начинает мигать с заданной частотой.



Рис.3.3.13-2 Определитель портов

#### Применение :

Сигналы, подаваемые тестером, заставляют подключенный порт мигать с определенной частотой, что позволяет быстро найти подключенный конец кабеля. Эта функция помогает предотвратить ошибочное включение или изъятие кабеля, и таким образом, предотвратить нарушение работы сети. Для выхода нажмите клавишу

#### 3.3.14 Data monitor (Монитор данных)



Для входа, нажмите значок

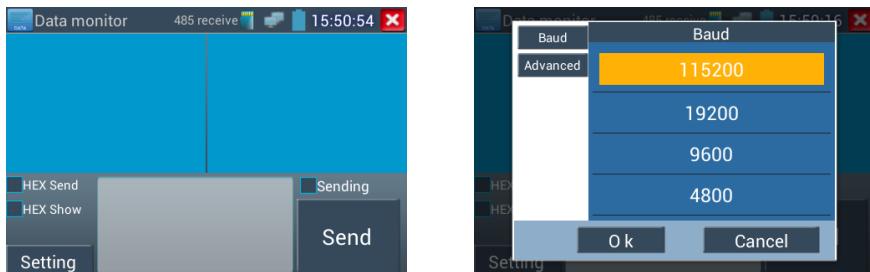


Рис.3.3.14-1 Настройка мониторинга данных по протоколу RS485

Нажмите кнопку **Setting**, чтобы выбрать скорость приема данных(**Baud**). Скорость приема RS485 / RS232 должна быть такой же, как и скорость передачи источника данных. DVR или клавиатура посылают коды управления, и если они могут быть прочитаны, протокол будет показан вверху справа, например, как «Pelco D», если же нет, то как Р: ---.

Для выхода нажмите клавишу CLOSE  
RETURN

### 3.3.15 Optical Power Meter (Оптический измеритель мощности) (опция)

Для входа, нажмите значок 

Измерения проводятся на 5 длинах волн: 1625nm, 1490nm, 1550nm, 1310nm, 1300 nm, 850 nm. Возможно измерение как оптической мощности, так и относительных потерь в оптоволокне. Это необходимый инструмент для установки и технического обслуживания волоконно-оптической связи ,



Рис. 3.3.15-1 Измерение оптической мощности и потерь

кабельного телевидения и систем видеонаблюдения. Поддерживайте разъем волокна и пылезащитный колпачок чистым,

очищайте детектор специальной жидкостью на основе алкоголя.

## Удержание данных

Во время тестирования, нажмите **Hold** до удержания данных, данные не будут меняться, что удобно для считывания. Нажмите кнопку еще раз, чтобы выйти.

## Измерение относительной мощности или потерь в оптическом канале

До начала тестирования, установите нужную длину волны для измерения. Нажмите **Difference** (разница), тестер автоматически сохранит текущее значение мощности как базу или эталонное значение. Присоедините другое оптическое волокно для измерения, отображаемое новое измерение и относительная величина мощности окрашена в красный цвет. Нажмите **Difference** снова, чтобы выйти.

Функции **Data hold** помогают запомнить предыдущее измерение, когда оно хранится в памяти, число на экране окрашено в желтый цвет



Рис. 3.3.15-2 Измерение относительной оптической мощности



Рис. 3.3.15-3 Использование функции сохранения результатов измерений

### 3.3.16 Visual Fault Locator (Визуальный определитель повреждений)

Для входа, нажмите значок



Данная функция имеет 4 режима:

- **Steady mode**(Постоянный режим);
- **Evasive 1Hz** (Переменный 1 Гц);
- **Evasive 2Hz**(Переменный 2 Гц);
- **Time off**(Время выключения).

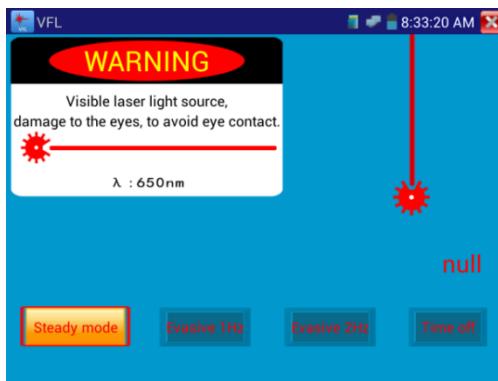


Рис. 3.3.16-1 Режим постоянного сигнала

Нажмите кнопку "Steady mode" для входа в режим постоянного сигнала, Нажмите кнопку "Evasive 1Hz" или "Evasive 2Hz", для входа в режим переменного сигнала, Нажмите кнопку "Time off", чтобы установить время,

когда будет осуществлен выход из режима Visual Fault Locator. Можно установить интервалы:5 мин., 10 мин., 30 мин., 60 мин. и 120 мин.

Нажмите кнопку “Steady mode”, красный лазер будет излучать непрерывный сигнал. Нажмите кнопку “Steady mode” еще раз, чтобы выйти.

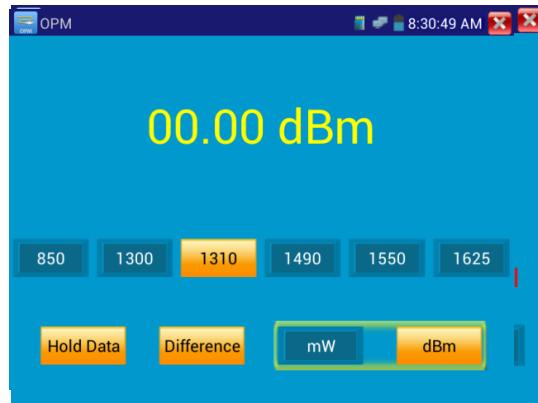


Рис. 3.3.16-2 Режим прерывистого сигнала

Нажмите кнопку “Evasive 1Hz” или “Evasive 2Hz, для входа в режим переменного сигнала, красный лазер генерирует прерывистый сигнал определенной частоты. Нажмите эту же кнопку еще раз, чтобы выйти.

### 3.3.17 Digital Multi-meter (Цифровой мультиметр)-опция

Для входа, нажмите значок

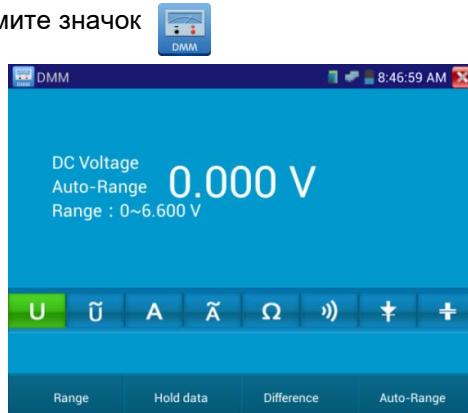


Рис. 3.3.17-1 Цифровой мультиметр

#### 1) Символы:

U : Измерение постоянного(DC)напряжения

А : Измерение постоянного(DC)тока

Ω : Измерение сопротивления

✗ : Проверка диодов

˜ : Измерение переменного(AC)напряжения

˜˜ : Измерение переменного(AC)тока

» : Проверка цепи(прозвонка)

÷ : Измерение емкости

Режим	Описание
AC/DC	Режим измерения переменного/постоянного напряжения и тока
Auto- range	Автоматическая подстройка пределов измерения
Data hold	Удержание данных измерений
Relative measurement	Измерение относительных величин
10A socket	Индикатор использования разъема 10A
Over range	Текущее измеренное значение выходит за пределы диапазона, переключитесь в режим Auto.

## 2) Инструкция по эксплуатации

### Измерение постоянных напряжений (только ручная установка пределов)

Внимание!

Максимальное постоянное напряжение - 660V DC, при измерениях высоких напряжений будьте максимально осторожны!

- а) Подключите черный тестовый щуп к разъему "COM ", подключите красный тестовый щуп к разъему "V/Ω".
- б) Выберите U - измерение постоянных напряжений.
- в) По умолчанию тестер находится в режиме «Auto range», нажимая "DC auto range" можно выйти в ручной режим установки пределов измерений.

Пределы измерений :

0.000V → 6.600V

00.00V → 66.00V

000.0V → 660.0V

000.0mV → 660.0mV

## **Б) Измерение переменных напряжений**

а) Подключите черный тестовый щуп к разъему “COM”, подключите красный тестовый щуп к разъему “V/Ω”.

б) Выберите ~U - измерение переменных напряжений.

в) Нажмите «AC Auto Range» - автоматический выбор пределов.

Пределы измерений:

0.000V → 6.600V

00.00V → 66.00V

000.0V → 660.0V

000.0mV → 660.0mV

## **В) Измерение постоянного тока(только в ручном режиме установки пределов измерений)**

### **Внимание!**

Отключите проверяемую схему от источника питания, и только потом подключите тестер!

а) Подключите черный тестовый щуп к разъему “COM”, подключите красный щуп к разъему “mA” для токов максимум 660mA. Для токов до 10A подключите красный щуп к разъему 10A.

б) Выберите A - режим измерения постоянных токов. Пределы измерений для ручного выбора диапазона:

0.000mA → 6.6mA

00.00mA → 66.00mA

000.0mA → 660.0mA

00.00A → 10.00A (используйте разъем 10A)

в) Выберите соответствующий диапазон измерений.



### Внимание:

- Когда на дисплее появляется значок “OL”, это означает, что измеряемая величина выходит за пределы диапазона измерений, и необходимо выбрать более старший диапазон.
- Если значения измеряемого тока неизвестно, то установите сначала максимальный диапазон.
- Максимальный ток при измерении - 660 мА, при большем значении тока может выгореть предохранитель тестера, и тестер выйдет из строя.
- Максимальный ток для разъёма “10A” составляет 10 А, при большем значении тестер может выйти из строя.

### Г) Измерение переменного тока(только в ручном режиме установки пределов измерений)

а)Подключите черный тестовый щуп к разъему “СОМ ”, подключите красный щуп к разъему “mA” для токов максимум of 660mA. Для токов до 10A подключите красный щуп к разъему 10A.

б) Выберите  $\tilde{\Lambda}$  - режим измерения постоянных токов. Пределы измерений для ручного выбора диапазона:

0.000mA → 6.600mA

00.00mA → 66.00mA

000.0mA → 660.0mA

00.00A → 10.00A(воспользуйтесь разъемом 10A)



### Внимание:

- Когда на дисплее появляется значок “OL”, это означает, что измеряемая величина выходит за пределы диапазона измерений, и необходимо выбрать более старший диапазон.
- Если значения измеряемого тока неизвестно, то установите сначала максимальный диапазон.
- Максимальный ток при измерении - 660 мА, при большем значении тока может выгореть предохранитель тестера, и тестер выйдет из строя.
- Максимальный ток для разъёма “10A” составляет 10 А, при большем значении тестер может выйти из строя.
- **При измерении переменного тока подключение ко входам постоянного может вызвать повреждение тестера!**

## **Д) Измерение сопротивления**

- а) Подключите черный тестовый щуп к разъему “СОМ”, подключите красный тестовый щуп к разъему “V/Ω”.

### **Внимание!**

При измерении сопротивления в схеме, убедитесь, что схема полностью отключена от источников питания и все емкости полностью разряжены.

б) Выберите  $\Omega$  для измерения сопротивления

в) Для включения режима автоматического выбора пределов нажмите кнопку .

Ручная установка диапазона измерений: (замкните красный и черный щупы между собой, на дисплее отобразится текущий диапазон)

000.0 $\Omega$  → 660 $\Omega$   
0.000 K $\Omega$  → 6.600K $\Omega$   
00.00 K $\Omega$  → 66.00K $\Omega$   
000.0 K $\Omega$  → 660.0K $\Omega$   
0.000 M $\Omega$  → 6.600M $\Omega$   
00.00 M $\Omega$  → 66.00M $\Omega$

### **Внимание!**

При измерении сопротивления в схеме, убедитесь, что схема полностью отключена от источников питания и все емкости полностью разряжены.

## **Е) Прозвонка цепи**

- Подключить черный щуп к разъему “СОМ”, а красный щуп к разъему “V/Ω”.
- Выберите режим работы мультиметра  $\rightarrow$  - прозвонка цепи.
- Подключите щупы к измеряемой цепи.
- При наличии электрического контакта прозвучит сигнал зуммера (порог срабатывания находится в пределах 50  $\Omega$ )
- После измерений отсоедините щупы от исследуемой схемы.

## **Ж) Проверка Диодов**

1. Подключить черный щуп к разъему “**СОМ** ”, а красный щуп к разъему “**V/Ω**” тестера
2. Выберите режим работы мультиметра  $\frac{1}{\text{A}}$  - проверка диодов.
3. Подключите черный щуп к катоду, а красный щуп к аноду диода.
  - a. Нулевые показания говорят о короткозамкнутом диоде.
  - b. Если дисплей показывает **OL**, то диод имеет обрыв.
4. Подключите черный щуп к аноду, а красный щуп к катоду диода.
5. Если дисплей показывает **OL**, то диод исправен.
6. Любые другие показания говорят о дефективности диода.
7. После измерений отсоедините щупы от исследуемой схемы.

### **3) Измерение емкости**

#### **Внимание!**

Чтобы избежать поражения электрическим током, перед измерением емкости убедитесь в том, что конденсатор полностью разряжен!

#### **Внимание!**

Емкость конденсаторов должна проверяться вне схемы, куда включен конденсатор

а) Подключите черный тестовый щуп к разъему “**СОМ** ”, подключите красный тестовый щуп к разъему “**V/Ω**”.

б) Выберите “ $\frac{1}{\text{nF}}$ ” для измерения емкости.

в) Для включения режима автоматического выбора пределов нажмите кнопку .

Ручная установка диапазона измерений:

0.000nF → 6.600nF

00.00nF → 66.00nF  
000.0nF → 660.0nF  
0.000uF → 6.600μF  
00.00uF → 66.00μF  
000.0uF → 660.0μF  
0.000mF → 6.600mF  
00.00mF → 66.00mF

## ⚠ Внимание!

- Емкость конденсаторов должна проверяться вне схемы, куда включен конденсатор.
- Чтобы избежать поражения электрическим током, перед измерением емкости убедитесь в том, что конденсатор полностью разряжен!
- При тестировании конденсаторов емкостью до 660uF, время измерения емкости может составлять до 6.6 секунд, если же конденсатор имеет утечку или поврежден, емкость не может быть измерена. Тестер вернется в нормальный режим после отсоединения от конденсатора.

## Ручная и автоматическая установка пределов измерений

При работе с тестером нажмите **Range Select** для выбора диапазона вручную, нажмите **Auto range** для входа в режим автоматического выбора пределов измерений.



Рис.3.3.17-2 Выбор режима измерений.

## **Data hold (удержание результата)**

Нажмите кнопку **Hold data**, данные измерений будут запомнены, цифры на экране станут зелеными. Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы выйти из режима.

## **Измерение относительных величин**

Нажмите кнопку **Relative**, тестер автоматически запомнит данные последнего измерения, последнее измерение и относительное значение будут выделены красным. Нажмите кнопку еще раз, чтобы выйти.

Функции «Удержание результата» и «Измерение относительных величин» могут использоваться совместно, значения измерений в этом случае выделяются желтым.

## **Задача тестера**

### **Задача от повышенных напряжений**

Не измеряйте тестером напряжения, превышающие 660V AC.

### **Измерение сопротивления, прозвонка, тестирование диодов**

Напряжение на входе тестера переводит его в состояние автоматической защиты, которое может продолжаться ограниченное время. Напряжение, превышающее 600V способно повредить тестер.

### **Предохранитель при измерении токов через разъем mA: 250V 1A**

Если ток при измерении более указанного значения, предохранитель расплавится. Для замены используйте предохранитель с теми же параметрами. Предохранитель расположен под крышкой отсека питания.



**Внимание:** Разъем 10A не имеет предохранителя, использование этого разъема для измерения напряжения способно повредить тестер.

### **3.3.18 Видеоплеер (Video Player)**

Для входа, нажмите значок





Рис. 3.3.18-1 Выбор режима просмотра/проигрывание

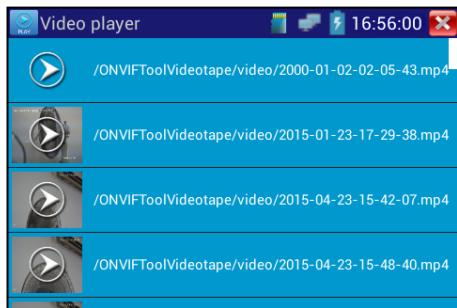


Рис.3.3.18-2 Просмотр изображений

Проигрыватель видеофайлов способен также воспроизводить файлы изображений и поддерживает форматы MP4, H.264, MPEG4, MKV и т.д. Видеоплеер автоматически находит видеофайлы на карте SD, а также можно напрямую выбирать файлы из списка, нажмите RETURN для выхода.

Если удерживать нажатие несколько секунд, появляется меню удаления/переименования файла.

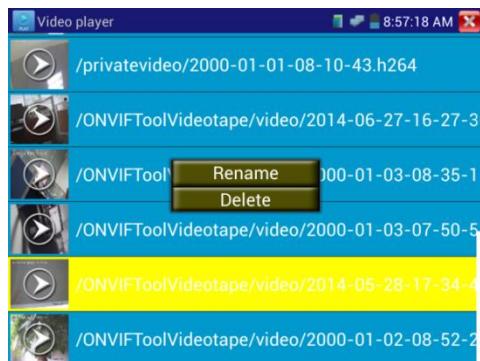


Рис. 3.3.18-3  
Удаление/переименование файла

### 3.3.19 Музыкальный проигрыватель (Music player)

Для входа, нажмите значок





Рис. 3.3.19-1 Проигрыватель музыкальных файлов

Проигрыватель может воспроизводить только MP3-файлы.

### 3.3.20 LED lamp (Светодиодный фонарик)

Для входа, нажмите значок

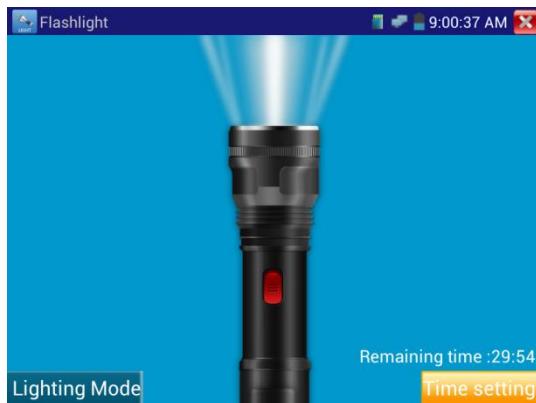


Рис. 3.3.20-1 Встроенный фонарик Войдя в режим фонарика, нажмите красную кнопку (или кнопку «Lighting mode») для его включения. Повторное нажатие красной кнопки вызовет его выключение. Если не выключить фонарик, а просто выйти из режима с помощью нажатия , светодиод останется включенным. Кнопка «Time setting» позволяет включить фонарик на заданное время.

### 3.3.21 PoE Voltage test (Тест напряжения PoE)

Для входа, нажмите значок



Рис. 3.3.21-1 Напряжение PoE на линиях кабеля витой пары

Подключите кабель одним концом к источнику PoE и другим концом к порту тестера PSE IN. Подключите IP-камеру или другое использующее PoE оборудование к порту LAN (локальной сети) тестера, напряжение PoE на контактах кабеля будет показано на экране.

**Примечание:**

**⚠ Источник питания PoE (PoE коммутатор и т.д) должен быть подключен к PSE IN порту тестера, питаемое устройство должно быть подключено к порту LAN, тогда напряжение будет измерено правильно.**

**⚠ Не подключайте источник PoE к UTP / SCAN-порту тестера (например, PSE, PoE коммутатора) - это может привести к повреждению тестера.**

### 3.3.22 TDR cable test (Локатор повреждений и дефектов кабельных линий) - опция

Для входа, нажмите значок



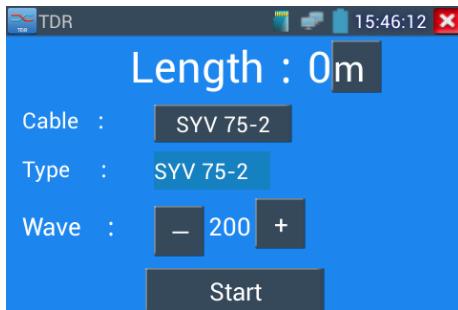


Рис. 3.3.22-1 TDR – главное окно

Рис. 3.3.22-2 Выбор параметров кабеля

### **⚠ Примечание:**

- Тестируемый кабель не должен быть подключен к какому-либо оборудованию, т.к. это может вывести из строя тестер!
- Кабель должен быть подключен к клипсам зажима перед началом измерений, чтобы получаемая информация была более точной.

### **Ручная калибровка:**

Подключите к щупам тестера кусок кабеля длиной 100-200 метров (не менее 50 метров). Кабель должен быть подключен надежно, иначе это будет влиять на результаты измерений. Нажмите кнопку «Cable», «Type» и выберите профиль «User1». Пользователем может быть задано до 11 групп кабельных линий

Для начала тестирования нажмите “Start”. Одно нажатие кнопки - “Start” производит одно тестирование. Если выбран встроенный тип кабеля для тестирования, нажмите “+” and“-” для подстройки волновой скорости кабеля.

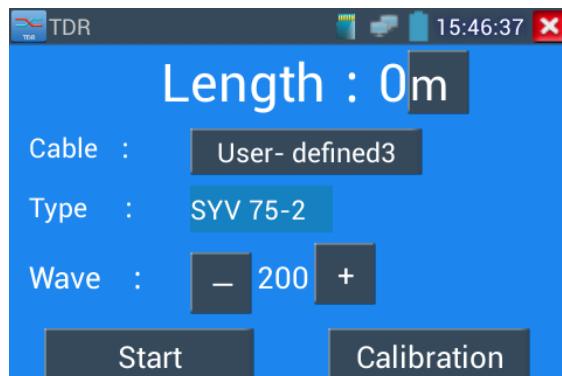


Рис. 3.3.22-3 Выбор параметров

1. Выберите параметр “User-defined”(задаваемый пользователем). Здесь можно задать наименование кабеля, например AiPu BNC-5. После этого нажмите кнопку “Calibration”.

2. Нажмите кнопку “Cable”, нажмите “Type” (тип кабеля), например, если тестируется кабель BNC, выберите “BNC”, если тестируется кабель 75-2,



Рис.3.3.22-4 Сохранение результатов(1)

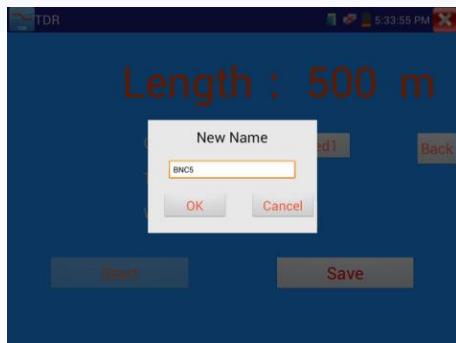


Рис. 3.3.22-5 Сохранение результатов(2)

3. Нажмите “+”или“-” для подстройки скорости волны, нажмите “Save” для сохранения введенных калибровочных данных. Ими можно будет воспользоваться в следующий раз.

**Применение :** TDR помогает быстро находить места проблем с кабелем.

**⚠ Примечание :** На отраженный сигнал могут влиять помехи, качество самого кабеля и т.п. Значения, полученные в результате измерений могут служить только для справки.

### 3.3.23 Calculator(Калькулятор)

Для входа, нажмите значок

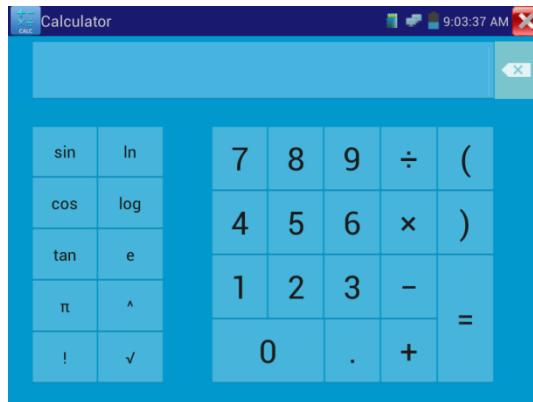


Рис. 3.3.23-1 Калькулятор

### 3.3.24 Browser(Браузер)

С помощью встроенного браузера можно просматривать изображение от IP-камеры.

Для входа, нажмите значок

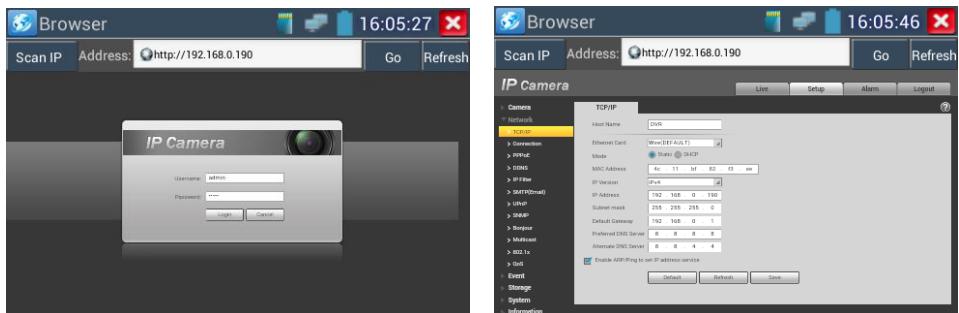


Рис.3.3.24-1 Встроенный браузер

Прежде всего, необходимо установить, находятся ли IP-адреса тестера и камеры в одной подсети, и если нет, подкорректировать соответствующим образом адрес тестера. IP-адрес камеры, как правило, имеет вид

192.168.xxx.xxx

и скорее всего, указан на наклейке на камере, или в документации на камеру. Если адрес узнать не удалось, следует воспользоваться функцией IP-SCAN (см. соответствующий раздел настоящей Инструкции) Чтобы узнать и при необходимости подкорректировать IP-адрес тестера, надо в главном меню выбрать значок **Settings** (Настройки), и далее, выбрать **IP settings** (настройки протокола IP).

После того, как IP-адреса камеры и тестера скорректированы и находятся в одной подсети, следует подключить камеру к тестеру напрямую, или через коммутатор, включить ее и дождаться загрузки встроенного ПО.

Рекомендуется проверить работу протокола IP и убедится, что тестер видит камеру. Это можно сделать с помощью функции **Ping**

Убедившись, что камера доступна по протоколу IP и отзывается на ping, необходимо в командной строке браузера набрать адрес камеры:

<http://192.168.xxx.xxx>

На экране должен появиться диалог авторизации - появится приглашение к вводу имени и пароля.

### 3.3.25 IP camera viewer (Монитор IP-камер)

В дополнение к режимам ONVIF и IPC пользователь может одно из приложений, находящихся в папке IPC Viewer. Если IP-камера не поддерживает ни известные протоколы, ни ONVIF, но производитель камер может предоставить собственное управляющее ПО для камеры для ОС Android в виде APK –файлов, то его можно установить в тестер, и тогда он сможет воспроизводить изображение с камеры в режиме **IP-camera viewer**. Нажмите соответствующий значок, запустите управляющее ПО для соответствующей камеры и тогда вы сможете получить изображение. Управляющее ПО воспроизводит изображение с камеры методом программной декомпрессии, поэтому изображение может быть не совсем чистым, или воспроизводится замедленно.

Для входа, нажмите значок





Рис. 3.3.25-1 Управляющее ПО для камер от сторонних производителей

Для деинсталляции ПО надо нажать на соответствующий значок и подержать его несколько секунд. Появится приглашение к деинсталляции.

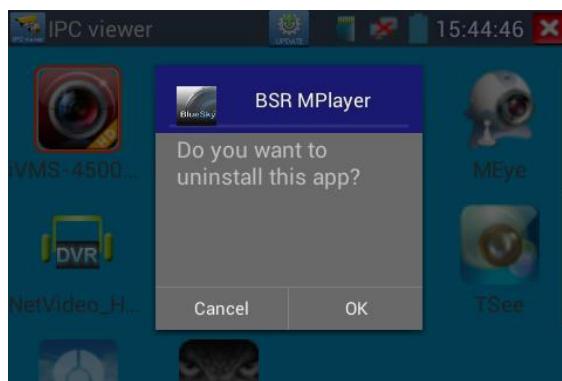


Рис. 3.3.25-2 Деинсталляция ПО

### 3.3.26 Вывод питающего напряжения DC12V

Для входа в режим включения и выключения питания 12V необходимо нажать значок 

Для включения и выключения вывода питания, воспользуйтесь кнопкой на сенсорном экране, как показано на рисунке ниже.



Рис.3.3.26-1 Включение и выключение выводимого питания



### Замечание:

1. Не подключайте какого-либо питания к разъему “DC12/1A OUTPUT” во избежание порчи тестера.
2. Не осуществляйте вывод питания DC12V/1A на разъем DC12V/IN тестера во избежание порчи тестера.
3. Выводимая сила тока не более 1А, если потребление камеры более 1А, тестер перейдет в режим защиты. Отсоедините все разъемы от тестера и подключите тестер к источнику питания.
4. Убедитесь, что тестер заряжен хотя бы на 80%, иначе может появиться сообщение “low power ”(пониженное напряжение питания) или “not able to supply power(невозможно подать питание)” .

### 3.3.27 Программные приложения

Для входа, нажмите значок



Рис. 3.3.27-1 Программные приложения

Набор дополнительных программных средств содержит “Audio recording”, (запись звука), “Network test” (тест ширины полосы пропускания сети), DHCP, Notepad (блокнот), Link Monitor (Монитор связей), RTSP Player и т.д. Другие программные средства могут быть добавлены по запросам пользователей.

#### Audio Recording:

Запись принимаемого звука и его последующее воспроизведение. Присоедините аудиоустройство к входу **Audio input** тестера, нажмите значок **Тape** - (начнется запись), нажмите красную кнопку, чтобы остановить запись, появится приглашение сохранить запись.

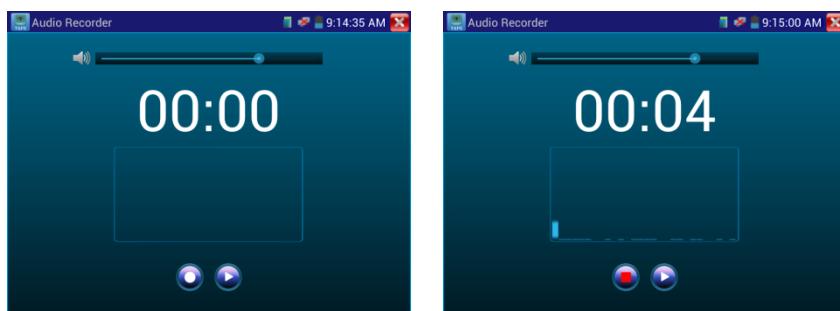


Рис.3.3.27-2 Запись звука

#### Network test (Тест пропускной способности Ethernet)

Для тестирования пропускной способности Ethernet требуются 2 тестера – один в качестве сервера (Server), другой в качестве клиента (Client), также

можно загрузить тестовое ПО на компьютер, и использовать его в качестве пары с тестером. Устройства должны находиться в одном сегменте сети.

**Замечание :** Результаты сетевых тестов можно использовать только как ссылочные данные.

Для входа, нажмите значок

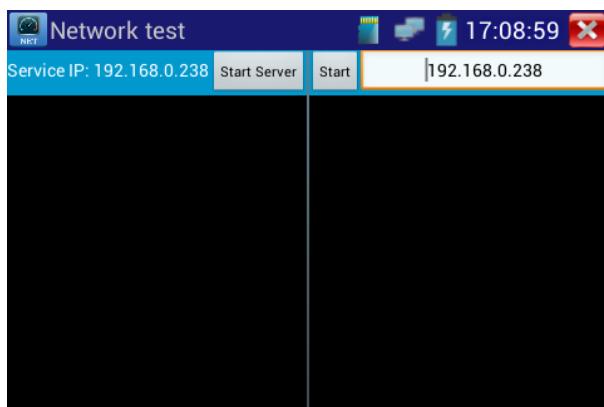


Рис. 3.3.27-3 Программные приложения

В процессе тестирования понадобятся тестер или компьютер с установленным ПО тестирования в качестве сервера, куда другой тестер будет присыпать тестовые пакеты. Оба устройства должны быть в одном и том же сегменте сети.

**а) Запустите server:** Нажмите кнопку “Start server”, тестер становится сервером и показывает свой IP-адрес.

Network test  
Service Port IP: 192.168.1.238 Stop Start 192.168.1.105

```
-----  
Server listening on TCP port 5001  
TCP window size: 1.00 MByte (default)  
-----  
[ 9] local 192.168.1.238 port 5001 connected with  
192.168.1.105 port 60379  
[ 9] Interval Transfer Bandwidth  
[ 9] 0.0- 1.0 sec 5.83 MBytes 48.9 Mbits/sec  
[ 9] 1.0- 2.0 sec 5.61 MBytes 47.0 Mbits/sec  
[ 9] 2.0- 3.0 sec 5.57 MBytes 46.7 Mbits/sec  
[ 9] 3.0- 4.0 sec 5.79 MBytes 48.6 Mbits/sec  
[ 9] 4.0- 5.0 sec 6.90 MBytes 57.8 Mbits/sec  
[ 9] 5.0- 6.0 sec 6.82 MBytes 57.2 Mbits/sec  
[ 9] 6.0- 7.0 sec 7.50 MBytes 62.9 Mbits/sec  
[ 9] 7.0- 8.0 sec 7.13 MBytes 59.8 Mbits/sec  
[ 9] 8.0- 9.0 sec 7.02 MBytes 58.9 Mbits/sec  
[ 9] 9.0-10.0 sec 6.98 MBytes 58.6 Mbits/sec  
[ 9] 0.0-10.0 sec 65.2 MBytes 54.7 Mbits/sec
```

Рис. 3.3.27-4 Запуск сервера

**b).Запустите тест посылки пакетов:** На другом тестере (клиенте) введите IP-адрес сервера и нажмите кнопку “start test”.

Network test  
Service Port IP: 192.168.1.238 Start Server Start 192.168.1.105

```
-----  
Client connecting to 192.168.1.105, TCP port 5001  
TCP window size: 512 KByte (default)  
-----  
[ 7] local 192.168.1.15 port 44888 connected with  
192.168.1.105 port 5001  
[ 7] Interval Transfer Bandwidth  
[ 7] 0.0- 1.0 sec 8.88 MBytes 74.4 Mbits/sec  
[ 7] 1.0- 2.0 sec 7.75 MBytes 65.0 Mbits/sec  
[ 7] 2.0- 3.0 sec 7.88 MBytes 66.1 Mbits/sec  
[ 7] 3.0- 4.0 sec 8.12 MBytes 68.2 Mbits/sec  
[ 7] 4.0- 5.0 sec 7.50 MBytes 62.9 Mbits/sec  
[ 7] 5.0- 6.0 sec 8.38 MBytes 70.3 Mbits/sec  
[ 7] 6.0- 7.0 sec 8.75 MBytes 73.4 Mbits/sec  
[ 7] 7.0- 8.0 sec 9.00 MBytes 75.5 Mbits/sec  
[ 7] 8.0- 9.0 sec 8.75 MBytes 73.4 Mbits/sec  
[ 7] 9.0-10.0 sec 8.00 MBytes 67.1 Mbits/sec  
[ 7] 0.0-10.0 sec 83.1 MBytes 69.7 Mbits/sec
```

Рис.3.3.27-5 Запуск клиента

Если Сервер – тестер, то на его экране можно увидеть результаты теста.

Interval	Transfer	Bandwidth
[ 0] 0.0- 1.0 sec	5.83 MBytes	48.9 Mbit/sec
[ 0] 1.0- 2.0 sec	5.61 MBytes	47.0 Mbit/sec
[ 0] 2.0- 3.0 sec	5.57 MBytes	46.7 Mbit/sec
[ 0] 3.0- 4.0 sec	5.79 MBytes	48.6 Mbit/sec
[ 0] 4.0- 5.0 sec	6.90 MBytes	57.8 Mbit/sec
[ 0] 5.0- 6.0 sec	6.82 MBytes	57.2 Mbit/sec
[ 0] 6.0- 7.0 sec	7.50 MBytes	62.9 Mbit/sec
[ 0] 7.0- 8.0 sec	7.13 MBytes	59.8 Mbit/sec
[ 0] 8.0- 9.0 sec	7.02 MBytes	58.9 Mbit/sec
[ 0] 9.0-10.0 sec	6.98 MBytes	58.6 Mbit/sec
[ 0] 0.0-10.0 sec	65.2 MBytes	54.7 Mbit/sec

Рис.3.3.27-6 Результаты тестирования

### DHCP сервер:

Запуск “DHCP” сервера обеспечивает динамическое присваивание IP-адреса IP-камере, так что нет необходимости в его ручной установке перед тестом.

Выберите “Start”, установите сегмент выдаваемых адресов, нажмите “save” для сохранения. Нажмите “Refresh” для проверки.

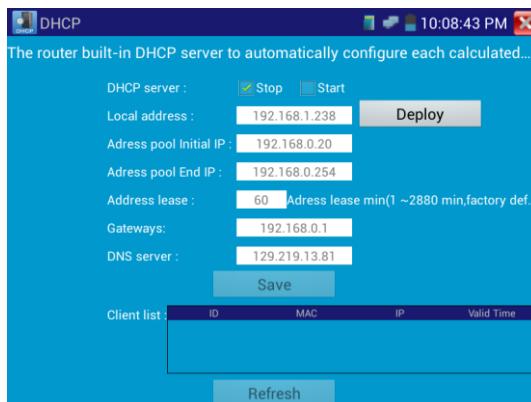


Рис.3.3.27-7 Настройка DHCP-сервера

### Notepad (блокнот)



Блокнот может быть использован для записи важных результатов тестирования. Нажмите кнопку “Save”(сохранить) для сохранения содержимого.

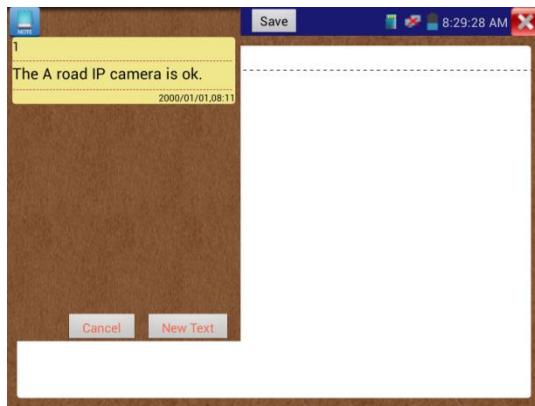


Рис.3.3.27-8 Блокнот

### 3.4 Выход питания DC12V 1A

Для выхода в режим нажмите значок



Для включения питания нажмите кнопку-переключатель на сенсорном экране. Специальный кабель с двумя штеккерами питания тонким концом подключите к тестеру, а более толстым – к камере.



#### Внимание:

- 1.Не подключайте к разъему “DC12/1A OUTPUT” тестера какой-либо источник питания во избежание повреждения тестера.
- 2.Не подключайте выход DC12V/1A ко входу DC12V/ IN тестера во

избежание повреждения тестера.

3. Ток источника питания близок к 1А, если IP-камера потребляет более 1А, тестер войдет в режим защиты. Отсоедините все кабели, а затем подключите к тестеру источник питания.
4. Перед подачей питания желательно убедиться в том, что аккумулятор тестера достаточно заряжен.

### 3.5 Audio тест

Вы можете протестировать аудиосигналы от различных устройств, воспользовавшись специальным аудиокабелем, имеющимся в комплекте тестера. Звук при этом может быть записан и сохранен в цифровом виде.



## 4.Спецификация

<b>Тест видеосигнала</b>	
Видеосистема	Выбирается автоматически PAL/NTSC
Дисплей	ЖК-дисплей, 3.5 дюйма, разрешение 480 (RGB) x 320
Интерфейс LAN	10/100M RJ45
Интерфейс SDI (опция)	1 BNC SDI-вход с поддержкой 720p 60 кадров/с, 1080p 30 кадров/с, 1080i 60 кадров/с.
Интерфейс CVI (опция)	1 BNC CVI-вход с поддержкой 720p (25,30,50,60 кадров/с), 1080p (25,30 кадров/с)
Интерфейс TVI (опция)	1 BNC TVI-вход с поддержкой 720p (25,30,50,60 кадров/с), 1080p (25,30 кадров/с)
Интерфейс AHD (опция)	1 BNC AHD-вход с поддержкой 720p (25,30 кадров/с), 1080p (25,30 кадров/с)
Wi-Fi	Встроенный интерфейс Wi-Fi 150Мбит/с
Видео вход/выход	1 канал BNC (1.0Vp-p, 75Ω)
<b>Управление камерой</b>	
Интерфейс	RS232, RS422 симплекс и RS485
Протокол	PELCO-P/D, YAAN, YAAN-0, Samsung, Panasonic, Lilin-FAST, Lilin-MLP2, Molynx, Minking A01, AD, Fastrax, CBC, LC-NEW, WV-CS850, SONY-EVI, LG-MULTIX, DAT-SD, PEARMAIN, Vicon, Vcltp, DH-YTC06, SANYO-SSP, Santachi, BOSH OSRD, TeleEye DM2, HD600, Hikvision, Minking B01, ALEC
Скорость передачи данных	600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 57600, 115200 бит/с.
<b>Другие функции</b>	
Тестирование IP-функций	Сканирование IP-адресов, сканирование портов, ping, встроенный браузер, встроенные средства измерения пропускной способности сети
Масштабирование	10-кратное увеличение изображения
Запись/воспроизведение видео	Запись и хранение видео осуществляется на Micro-SD. Воспроизведение видео с Micro-SD.
Сканирование IP-адресов	Отображение занятых/свободных IP-адресов.
Тестирование IP-соединения (PING)	Посылка сетевому узлу эхо-запроса и получение эхо-ответа.
Генератор	Цветовая шкала для проверки монитора или

видеосигнала	кабеля.
Измерение PoE-напряжения	Измерение и отображение входного PoE-напряжение, с указанием жил по которым оно передается.
Индикация PoE-порта	Устройство пошлет специальный сигнал, чтобы подключенный PoE-порт стал мигать с другой частотой.
Тест кабеля UTP	Тестирование статуса соединения и отображение на экране.
Тест передачи данных по RS485	Проверка передачи данных по протоколу RS485.
Тест аудиосигнала	Тестирование качества аудиосигнала.
Выход питания	DC 12V/1A для подключения камеры.
<b>Питание</b>	
Адаптер питания	DC 5V/1.5A
Время заряда	3-4 часа
Время работы	8 часов
Аккумуляторная батарея	Li-pol, 3.7В, 3000mA*ч.
Энергосбережение	Спящий режим
<b>Другие характеристики</b>	
Диапазон рабочих температур	От -10°C до 50°C
Влажность	От 30% до 90%
Размеры (ШxГxВ) (мм)	194 x 112 x 48.
Вес	540г.

## Цифровой мультиметр

### Постоянное напряжение

Диапазон	Точность	Чувствительность
660mV (ручной выбор)	я ( 0.3%+4 )	0.1mВ
6.6V		1mВ
66V		10mBV
660V		100mВ

### Переменное напряжение

Диапазон	Точность	Чувствительность
660mV (ручной выбор)	я ( 1.5%+6 )	0.1мВ
6.6V	я ( 0.8%+6 )	1мВ
66V		10мВ
660V		100мВ

### Постоянный/ переменный ток

Диапазон	Точность	Чувствительность
6.6mA	я ( 0.5%+3 )	1мкА
66mA		10мкА
660mA		100мкА
10A	я ( 1%+5 )	10mA

### Сопротивление

Диапазон	Точность	Разрешение
660Ω	я ( 0.8%+5 )	0.1Ω
6.6KΩ	я ( 0.8%+2 )	1Ω
66KΩ		10Ω
660KΩ		100Ω
6.6MΩ		1КΩ
66MΩ	я ( 1.2%+5 )	10KΩ

### ») Прозвонка цепи

Диапазон	Разрешение	Функция
660Ом	0.1Ом	Порог появления звукового сигнала: от 0 до 30яз Ом.

### ► Проверка диодов

Диапазон	Разрешение	Функция
2.0В	1мВ	Диоды Шоттки: 0.15...0.25V Выпрямительные диоды: 0.6...1.0V Pn-переходы транзисторов: 0.5...0.8V

### Измерение емкости

Диапазон	Точность	Разрешение
6.6нФ	я ( 0.5%+20 )	1пФ

66нФ	я ( 3.5%+8 )	10пФ
660нФ		100пФ
6.6мкФ		1нФ
66мкФ		10нФ
660мкФ	я ( 5%+8 )	100нФ
6.6МФ		1мкФ
66МФ		10мкФ

### Измеритель мощности лазерного излучения

Диапазон измерения	-70~+10 дБм
Рабочая длина волны (ручной выбор)	850 нм, 1300 нм, 1310 нм, 1490 нм, 1550 нм, 1625 нм
Погрешность	<±3%дБ(-10dBm, 22 C°) <±5% дБ (полный диапазон, 22 C°)
Детектор	InGaAs
Разрешение дисплея	Линейное: 0.1%; Нелинейное: 0.01dBm
Рабочая температура	-20...+70C°
Тип разъёма	FC/PC

### Визуальный локатор повреждений

Тип лазера	LD
Длина волны	650nm
Излучаемая мощность	5мВт (опции: 10мВт, 20мВт)
Режим модуляции	CW/1Гц/2Гц
Диапазон измерений	5км (опция: 10-20км)
Тип разъёма	FC/PC сменяемые
Рабочая температура	-10°C...+50°C
Тип разъёма	-20°C...+70°C

\* Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления.

## 5. Различия моделей тестеров

## Продолжение таблицы сравнения моделей тестеров

Модели	TIP-LT-M-4,3	TIP-LT-MT-4,3	TIP	TIP-L-M	TIP-L-MT	TIP-M	TIP-MT	TIP-O-M	TIP-O-MT
Дисплей	Touch-screen LCD 4,3"	Touch-screen LCD 4,3"	Touch-screen LCD 7"						
Разрешение	800x480	800x480	1024x600						
Ethernet	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
WiFi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Тест сети	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Просмотр IP-камер	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CVBS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AHD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CVI/TVI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Аудио	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PTZ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HDMI-генератор	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PoE-тестер	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Источник PoE	метод A, до 24Вт;								
Тестирование каб. "витой пары"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Обнаружение каб. "витой пары"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Локатор повреждений каб. линий (TDR)	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓
Измерение опт. мощности ВОЛС	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
Тестер опт.линий	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-
Цифровой мультиметр	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Слот для MicroSD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Выходное питание	DC12V/2A; DC5V/2A (USB).								
Аккумуляторная батарея	Li-pol, 5000mA/ч	Li-pol, 5000mA/ч	Li-pol, 6500mA/ч						
Время работы	до 16 часов								
Раб. температура	-10... +50°C								
Размеры	212x136x57	212x136x57	231x172x52						