

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ АДРЕСНЫЙ А16-ИПР (ИП 513-16) Руководство по эксплуатации ЮНИТ.112.00.00 РЭ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Извещатель пожарный, охранно-пожарный ручной адресный А16-ИПР (ИП 513-16), далее "извещатель", предназначен для формирования адресного извещения о пожаре или тревоге при работе в составе охранно-пожарной системы сигнализации "Минитроник А32", "Минитроник А32М".

1.2. Извещатель подключают к двухпроводной адресной линии, по которой осуществляется обмен данными и питание извещателя.

1.3. При срабатывании извещатель передает на адресный приемно-контрольный прибор (далее АПКП) сообщение с указанием своего адресного кода. Адресный код (номер извещателя в системе) устанавливается при программировании АПКП.

1.4. Извещатель выполнен в ярко-красном корпусе из ударопрочной пластмассы. Малая толщина корпуса улучшает внешний вид, позволяет использовать только накладной вариант установки и обеспечивает защищенность извещателя от повреждений.

Крышка и корпус извещателя имеют ушки для опломбирования.

1.5. Извещатель соответствует классу А по ГОСТ Р 53325-2012 и формирует тревожный сигнал после открытия защитной крышки и нажатия на приводной элемент – кнопку в центре корпуса. Кнопка утапливается и фиксируется в нажатом состоянии, а контакты извещателя изменяют состояние шлейфа сигнализации.

1.6. Возврат кнопки извещателя в исходное положение осуществляется с использованием специального инструмента – ключа или отвертки диаметром 3мм путем введения ее в отверстие на лицевой поверхности корпуса извещателя.

1.7. Дежурный режим работы извещателя индицируется проблесками зеленого цвета с интервалом 10 сек, режим «Пожар» - ежесекундными проблесками красного индикатора.

1.8. По согласованию с заказчиком может быть изменен цвет корпуса, а на корпусе могут быть выполнены иные надписи, в том числе на национальном языке.

2. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

2.1. Правила монтажа

2.1.1. При проектировании размещения пожарных извещателей необходимо руководствоваться Сводом правил СП 5.13130.2009*.

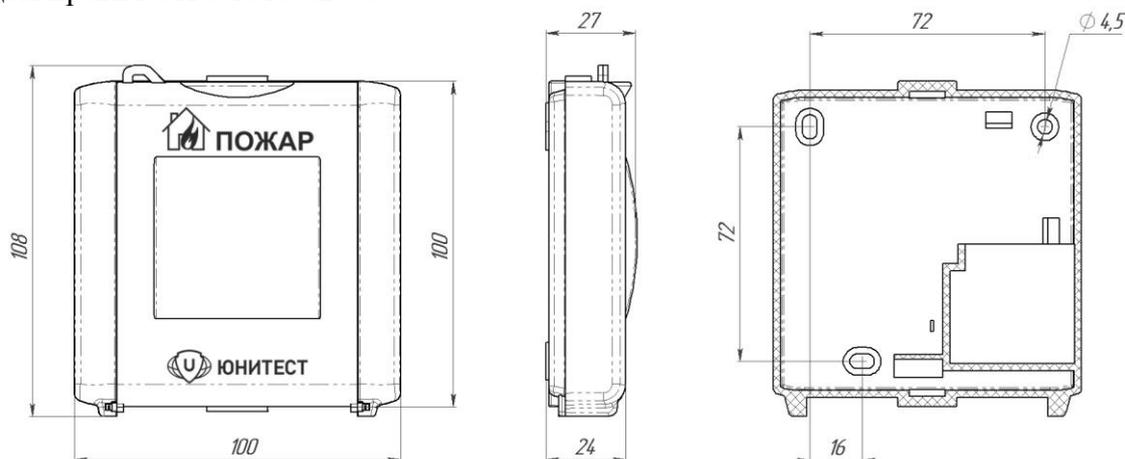


Рис.1. Габаритные и установочные размеры извещателя.

2.1.2. Габаритные и установочные размеры показаны на рис.1, назначение клемм – на рис.2.

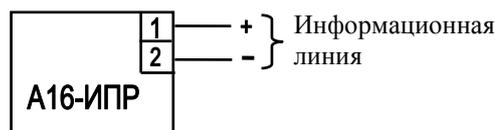


Рис. 2. Назначение клемм извещателя.

<i>i</i>	<p>Внимание</p> <p>Не разрешается подключать клеммы извещателя к посторонним источникам тока.</p>
-----------------	--

2.2. Программирование извещателя (адресация)

2.2.1. Для установки адреса и параметров извещателей перевести АПКП в режим программирования согласно Руководству по программированию АПКП «Минитроник А32» ЮНИТ.437241.160 РП или «Минитроник А32М» ЮНИТ.437241.165 РП, и затем подключить адресные входы извещателя к клеммам «Программирование» на системной плате АПКП.

Если извещатель уже установлен в адресной линии, его активация производится нажатием на приводной элемент. Активация сопровождается однократным миганием красного индикатора. Затем приводной элемент можно восстановить на своем месте, установить адрес и параметры извещателя согласно Руководству по программированию АПКП. При успешном программировании индикатор выдает двойной проблеск.

На корпус извещателя рекомендуется наклеивать этикетку с его адресом. Одновременно наклеивают этикетки на план объекта и таблицу размещения адресных устройств (АУ).

3. НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ

3.1. При выдаче сообщения «Нет связи» убедиться в исправности адресной линии.

3.2. При неисправности извещатель следует заменить. Подключение извещателя производится согласно п.8.2 Технического описания АПКП ЮНИТ.437241.160 ТО (ЮНИТ.437241.165 ТО).

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1. Извещатель соответствует требованиям ГОСТ Р 53325-2012, ГОСТ Р МЭК 60065-2002 р.3 п.4.3 и ТУ 4371-016-66309897-2015.

4.2. Степень защиты оболочки извещателя IP41 по ГОСТ 14254-96.

4.3. По устойчивости к воздействию коррозионно-активных агентов извещатель рассчитан на работу в условиях, соответствующих атмосфере типа II (промышленная) по ГОСТ 15150-69.

4.4. Вид климатического исполнения извещателя УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69.

4.5. Информативность извещателя 3
("Норма", "Пожар/Тревога", "Нет связи").

4.6. Габаритные размеры извещателя, не более108x100x27 мм.

4.7. Масса извещателя, не более 0,11 кг.

4.8. Извещатель устойчив и прочен к воздействию окружающей среды с температурой от -40°C до +70°C и относительной влажностью 93% при температуре 40°C.

4.9. По помехоустойчивости, помехоэмиссии и устойчивости к промышленным радиопомехам извещатель соответствует требованиям третьей степени жесткости в соответствии с п.М.1.5 ГОСТ Р 53325-2012.

4.10. Извещатель по устойчивости к механическим воздействиям (синусоидальная вибрация) соответствует группе исполнения NX по ГОСТ 28203.

4.11. Средняя наработка на отказ, не менее 60000 часов.

4.12. Срок службы извещателя не менее 10 лет.

5. ЗАКАЗ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

5.1. Обозначение извещателя при заказе и в документации другого изделия, в котором он мо-

жет быть применен: "Извещатель охранно-пожарный ручной адресный А16-ИПР (ИП 513-16) ТУ 4371-016-66309897-2015".

5.2. Комплект поставки указан в таблице 1.

№ пп	Комплектующие	Кол-во	Условное обозначение
1	Извещатель А16-ИПР (ИП 513-16)	1 шт.	ТУ 4371-016-66309897-2015
2	Заготовки для этикеток самокл.	3 шт.	
3	Руководство по эксплуатации	1 экз.на упак.	ЮНИТ.112.00.00 РЭ
4	Упаковка	групп	

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. Транспортирование изделий в упаковке предприятия-изготовителя может быть произведено всеми видами закрытого транспорта в контейнерах или ящиках, при этом ящики должны быть накрыты водонепроницаемым материалом. Значения климатических и механических воздействий при транспортировании должны соответствовать ГОСТ 15150-69.

6.2. Извещатели в упакованном виде должны храниться в крытых складских помещениях, обеспечивающих защиту от влияния влаги, солнечной радиации, вредных испарений и плесени. Температурный режим хранения должен соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям ТУ 4371-016-66309897-2015 при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

8.2. Гарантийный срок хранения изделия в упаковке и эксплуатации - 24 мес. со дня изготовления. Гарантия прекращается досрочно в случае механических повреждений изделия, наличия следов агрессивных жидкостей, паров.

8.3. Гарантийное обслуживание и ремонт производятся ЮНИТЕСТ, Россия, 105523, г. Москва, ул. 15-я Парковая, д.46Б.

8.4. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и устройство изделия, не приводящие к ухудшению его параметров.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Извещатели пожарные ручные адресные А16-ИПР (ИП 513-16), партия № _____ соответствуют техническим условиям ТУ 4371-016-66309897-2015 и признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель СТК _____ (_____)

М.П.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Извещатели пожарные ручные адресные А16-ИПР (ИП 513-16) упакованы согласно требованиям ТУ 4371-016-66309897-2015.

Дата упаковки _____

Упаковщик _____ (_____)

М.П.

Изготовитель: Юнитест, 105523, г. Москва, ул. 15-я Парковая, д.46Б.

Тел. (495) 970-00-88

E-mail: info@unitest.ru

[http\ www.unitest.ru](http://www.unitest.ru)